ISOFIX取付対応・3点式シートベルト取付対応 ISOFIXハーネスジュニア 車種適合表



受付時間 10:00~17:00まで 土・日祝日除く

※注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください、こすれてこすれて傷がつくおそれがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使い下さい。

ご利用にあたって

本装置はISOFIX・車両の3点式シートベルトのどちらでも取付可能なチャイルドシートです。

- ①2012年7月以降に新車で発売された車両には、汎用ISOFIX取付金具の装備が義務付けられています。
- ②上記以前に発売された車両にも汎用ISOFIX取付金具が装備されている場合があります。(お客様の車両の取扱説明書や座席をご確認ください。)
- ③車両に汎用ISOFIX対応のロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)が装備されているかご確認ください。 ISOFIXで取付ける場合取付金具のいずれか一方でもない場合は、本製品を取付ける事ができません。
- ④適合表で ISOFIX取付、3点式シートベルト取付の両方が「取付不可 ×」と明記されている車両には取付できません。
- ⑤どちらでも取付が可能な座席の場合は、ISOFIXでの取付をお勧めします。(ISOFIXと3点式シートベルトを併用して取付ける必要はありません。)
- ⑥ISOFIX対応車両であっても後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていたいため、確認の対象から除外しています。
- ⑦3点式シートベルトで取付ける際ベルトの長さ(ベルトを引っ張り出した長さ)が車両座席から背もたれ上端までが2m30cm以上あれば取り付けられます。ただし車両の座席幅が 36cm以下、座席の奥行が40cm未満、凹凸のある座席、車両のシートベルトの肩側引き出し口が車両の座席の真横又は前方にある場合は固定が不安定になり取付ができません。
- ⑧適合表で未確認の車両については取付ができない場合があります。確認できないまま取付しないでください。
- ⑨適合が○可能であってもグレードや年式によってISOFIX金具が付いていない場合がありますので必ず車両の取扱説明書を確認し、正しく取付けてください。
- ⑪取付の際車両のヘッドレストが干渉する場合は、ヘッドレストを上げたり外したりして本装置と干渉しないようにしてください。
- ※輸入車の適合の確認「正規ディーラー車両に限る」
- ・ISOFIXの取付の際、輸入車の場合は、年式・型式・形式に関わらず、マイナーチェンジにより適合する場合・不適合の場合があります。 (詳しくは、車両の取扱説明書やディーラーにご確認ください。)

<取付確認表の見方>

- 1.)メーカー名と車種名の一覧の中から車両を確認してください。
- 2.) 車両の型式番号を確認してください。
 - ・車検証に記載されている型式欄の英数字が「型式番号」です。
 - ・本表では、「型式番号」の先頭・末尾の英数字は省略して記載しています。

車検証での確認

登録年月日 / 交付年月日	初年度登録年月	自動車の種別	用途	白家川	用・事業用の別	車体の形状			
平成 25年12月1日	平成 25年12月	가 깯	乗用	自家月	1	箱型			
車 4	E.	集車定員		最大程	貴 載量	車両重量	車両総重量		
タ		(,5 A ,)				1250Kg	2155Kg		
車 台 和	号	長さ	96		高さ				
(90-1234567									
型式	原動機の型式	総排気機又は定格出力							
DBB-KK90	1KR								
	平成 25年12月1日 車 名 タ 車 台 名 (90-1234567	平成 25年12月1日 年 名 タ 単 台 番 号 (90-1234567 型 式 原動機の型式	平成 25年12月1日 25年12月 小型 25年12月 小型 (25年12月 5人) (25年12月 5人) (25年12月 5人) (25年12月 5人) (25年12月 5年12月	平成	平成 25年12月1日 名	平成 25年12月1日 25年12月 小型 乗用 自家用 車 名 無中定戦 最大機報型 タ 集 台 善 号 長さ 幅 高さ (90-1234567 駅動機の型式 物料の電気は30年107)	平成 25年12月1日 小型 25年12月 小型 第中記 第一名 銀用 銀甲記 第一名 自家用 最大模較量 第一名 1250Kg 夕 最大模較量 1250Kg 車台番号 (90-1234567 展さ 編の型式 編 第動機の型式 100-1000円 100-1000円 100-10000円		

- 4.)車両のドアの数と車のタイプを確認してください。
 - ・ドアの枚数は両サイドと後のドアの枚数の合計となります。
 - ·タイプは、CP(クーペ)、HB(ハッチバック)、SE(セダン)、WG(ワゴン)、OP(その他)

- 3.)車両の年式を確認してください。
 - 車検証に記載されている「初年度登録年月」の欄を確認ください。
 - ・この車種適合表では西暦の下2桁で表記しています。

西暦は下記の西暦早見表を参照ください。

西暦早見表

西暦 平成	02	03	04	05	06	07	80	09	10	
平成	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
西暦 平成	11	12	13	14	15	16	17	18		
平成	23	24	25	26	27	28	29	30		

6.)取付条件の適合の可否の事由等が表記されています。 注)の記載がある場合は、一部条件が必要となります。 また、車両の取扱説明書を確認ください。

5.)取付の可否表記

〇取付可能、×取付不可能、注)条件付きで取付可能 ー未確認

(取付可能であっても前席が狭く乗車できない場合があります。)

※テザー取付位置は、車両により異なります。




(※Bのラケージ・スペースの車両はトレーの中にテサー取付金具がある場合があります。)

ご使用いただけるお子様の適応の目安とサイズ等級・固定具

	チャイルドシート(グループエ)
適応体重	9kg以上18kg以下
年齢の目安	1歳頃~4歳頃
身長の目安	75~100cm以下
取付向き	前向き
サイス*等級	B1
固定具	ISO/F2X

※2012年7月以前の場合は、車両の取扱い説明書を確認ください。 2012年7月以降に生産販売された車両には本製品に対応する ISOFIX取付金具が装備されています。

(但し車種によってISOFIXを装備していても取付できない場合があります。車検証に記載の初度登録年月と生産年月日が異なる場合があります。)

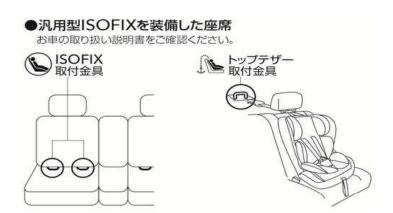

<メーカー別車種適合ページ>

[国産車] ・トヨタ・・・・・・3~8
・レクサス ・・・・・・9
·日産·····10~13
・ホンダ ・・・・・・14~17
·三菱·····18~19
・マツダ ・・・・・20~21
・ダイハツ・・・・・・22~23
・スズキ ・・・・・・24~25
・スバル ・・・・・・26~27

[輸入車] ・メルセデスベンツ・・・・・・28~29
·BMW ·····30~31
·アウディ·····32~33
·フォルクスワーケ`ン ·····34~35
・シトロエン ・・・・・・35
・フィアット・・・・・・36
・フォード ・・・・・・36
・プジョー ・・・・・37
・ポルシェ・・・・・38

[輸入車] ・ボルボ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
・ランドローバー・・・・・・・・・・	39
・ルノー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39

トコ々

/注と記載がなる場合 東西の取扱説明書を確認下さい \

ベニン									<注と記載:	〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉				
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI 左	X取付 右	テザー取付位置	備考	3点式:	右	備考	
36	ZN6	12.04~	2	4	CP	後席	0		リアトレイ		×		シート形状が不適合	
AQUA	NHP10	11.12~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0		
bΒ	##C2# NCP3#	05.12~ 00.02~05.12	- 5	5	НВ	後席 後席	O ×	0 ×	ラゲージスペース		0	00		
C-HR	NGX50	17.01~	5	5	WG	後席	0		シート裏側		0	0		
C-HRハイブリッド	ZYX10		L ŭ			後席	0		シート裏側		0	0		
Jクルーザー		10.11~	5	5	WG	後席	0		シート裏側		0	0		
Q		08.11~	3	4	HB	後席	0		ラゲージスペース		×		シートベルト位置不適合	
st		07.07~16.04 02.05~07.07		5	WG	後席 後席	O注 ×	O注 ×	ラゲージスペース	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0		
	##A3#		- 5	5	WG				ラゲージスペース	 注)ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ		
1A V 4	##A2#	00.05~05.10] "	"	WG	後席	×	×			0	0		
Rush	J20#	06.01~	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0		
WiLL サイファ	NCP7#	02.12~05.07	5	5	HB	後席	×	×			0	0		
 アイシス	ZGM##	12.06~	5	7	WG	2列目 3列目		_	シート裏側		Ŏ	Ŏ		
			<u> </u>	_				X C注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	00	0		
アイシス	Z#M##	04.09~12.06	5	7	WG	3列目		×	1 2011		×	×	シートベルトが短いため不適合	
アベンシスワゴン		11.09~	- 5	5	WG	後席	0		シート裏側		0	0		
		03.10~08.12	Ļ	Ľ		後席	×	×			0	0		
アリオン	#RT26# #ZT24#	07.06~ 01.12~07.06	4	5	SE	後席 後席	O注 ×	O注 ×	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルトが短いため不適合	
アルテッツア		98.10~05.07		5	SE	後席	×	^			5	10		
<u>アルテッツァ ジータ</u>		01.07~05.07		5	WG	後席	×	 			 6	 δ		
, 10 1)) , , ,	##E1##	01.07 00.07	5	7	WG	2列目	〇注		シート裏側	注)エグゼクティブパワーシートは不適合		_	上 注)エグゼクティブパワーシートは不適合	
	##H3#	15.01~		_ ′	WG	3列目	×	×			0	0		
	##113#	13.01.3	5	8	WG	2列目	0	0	シート裏側		0	0		
			"	ľ	l wa	3列目		×			0	0		
			5	7	WG	2列目	〇注		シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車取付可能.。エグゼクティブパワーシートは不			注)エグゼクティブパワーシートは不適合	
アルファード	##H2#	08.05~15.01				3列目		×	、 「声/!!	秋り 可能。エグ ピグブインパン一ン一ドは小	0	Ö		
			5	8	WG	2列目 3列目		×	シート裏側		0	0		
						2列目		×			ŏ	ŏ		
	##41#	02.05~08.05	5	7	WG	3列目		×			ŏ	ŏ		
	##"	02.03 08.03	5	8	WG	2列目		X			0	0		
アルファード			-			3列目		X O注	 シート裏側	 注)エグゼクティブパワーシートは不適合	O Ω;ŧ	D D;≠	 注)エグゼクティブパワーシートは不適合	
ハイブリッド	##H3#	15.01~	5	7	WG	3列目			ノーで表別	/エ/エ/ ピノノイノハノ ノーロは1、1回日	0,7	0	/エ/エ/ こ/ / / / / / / /	
	OA中I #* 2. I	s. that o	L1-1+	<u>-</u>	1+20				ノナシナノン	」 オカ <i>て</i> 但が付/巩カがなります 必ず保証			古 \ ナ 勘 い て む は い ノ む さ い	

※注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とデザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

##H10W 03.06~08.06	トコン										〈注と記載』	<u>がある</u>	5場合	、車両の取扱説明書を確認下さい。>
##H3# 15.01~ 5 8 WG 2列目 ○ ○ ○ ト表側 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI 左		· テザー取付位置	備考			備考
##H20W 11.11~15.01 5 7 WG 3列目 × ×		##42#	15.01~	5		WG				シート裏側				
##HOW 03.06~08.06		##по#	15.01.0	3	°	WG	3列目	×				_		
##H10W 03.06~08.06 ##H10W 03.06~08.06 ##H10W 03.06~08.06 ##H10W 03.06~08.06 ##H10W 03.06~08.06		###H20W	11 11~15 01	5	7	WG			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車		〇注	注)エグゼクティブパワーシートは不適合
##H10W 03.06~08.06	アルファード	##1120	11.11 - 15.01	l "		, wa			×		取付可能.。エグゼクティフパワーシートは不			
##H10W 03.06~08.06	ハイブリッド			5	7	l wg			×					
PU y y y y y y y y y y y y y y y y y y		##H10W	03.06~08.06	_					×					
NZE12# 01.01~06.09 5 5 HB 後席 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	00.00	1	۱ ۸	l wg								
ACM2# 01.05~09.12 5 6 WG 2列目 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×					_									
ACM1# 96.05~01.05 5 7 WG 3列目 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	アレックス	NZE12#	01.01~06.09	5	5	НВ			×			_	_	
ACM1 # 96.05~01.05 5 7 WG 2列目 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		ACM2#	01 05~09 12	5	6	l wg						0	_	
ACM1 # 96.05~01.05 5 7 WG 2列目 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	イプサム	710111277	01.00 00.12	Ļ	L ů									シートベルトが短いため不適合
3月 × × × × × × × × × × × × × × × × ×	1275	ACM1#	96.05~01.05	5	7	l wg						0		
##E2# 12.04~		7.011117	30.00 01.00	Ľ										シートベルトが短いため不適合
##E2# 12.04~	ヴァンガード	# # A33#	07.08~13.11	5	7	l wc			0	ラゲージスペース		0		
##E2# 12.04~	77273 1	##700#	07.00 10.11	L u		WG.							×	シートベルトが短いため不適合
##E2# 12.04~				5	۱ ۾	l wc			0	シート裏側		0		
2月目 O O シート 表側 2月目 O O シート 表側 2月目 O O O シート 表側 2月目 O O O D シート 表側 2月目 O O O D シート 表側 2月目 O O O D D D D D D D D D D D D D D D D		##F2#	12.04~		l °	W G								シートベルトが短いため不適合
Table Ta		##62#	12.04	5	7	WG			0	シート裏側		0		
プロリンドラセン (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ウィッドノコ			l "		WG.							×	シートベルトが短いため不適合
ZGE2# 09.04~12.04 5 7 WG 2列目 〇注 〇注 シート裏側 注)ISOFIXロアアカーとテザ-アンカー2種類装備車は取付可能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	71 77 -			5	6	WG			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
# H 13 # 10.12 ~ 5 5 HB 後席 ○注 ○注 シート裏側 注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		7GF2#	09 04~12 04	_	l °	WG.						×	×	
#P13# 10.12~ 5 5 HB 後席 〇注 ○注 シート裏側 注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能 〇 〇 「		ZGLZ#	05.04 12.04	1	7	l wa	2列目	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
##P9# 05.02~10.12 5 5 HB 後席 × × D O O D D D D D D D D D D D D D D D				L u									×	
#CP1# 99.01~05.02 3 5 HB 後席 × ×					5			〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアフンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能			
ブィッツハイブリット NHP130 17.01~ 5 5 HB 後席 〇 〇 シート裏側 注)エグゼクティブパワーシートは不適合 〇注 〇注 注)エグゼクティブパワーシートは不適	ヴィッツ	##P9#	05.02~10.12	5	5	НВ		×	×			0	0	
##H3# 15.01~		#CP1#	99.01~05.02	3	5							0	0	
プェルファイア (ハイブリッド含む) ##H3# 15.01~ 3列目 × ×	ヴィッツハイブリッド	NHP130	17.01~	5	5	НВ								
##H3# 15.01~ 3列目 × × O O O O O O O O O O O O O O O O O				5	7	wc	2列目	〇注	〇注	シート裏側	注)エグゼクティブパワーシートは不適合	〇注	〇注	注)エグゼクティブパワーシートは不適合
ハイブリット含む) 5 8 WG 2列目 O O シート裏側 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	ヴェルファイア	##H3#	15.01~	L	_ ′	WG	3列目	×				_	0	
3列目 × × O O O O O O O O O	(ハイブリッド含む)	##110#	13.01	5	Q	WG			0	シート裏側		0	0	
プェルファイア ##H2# 08.05~15.01 5 / WG 3列目 × × 取付可能。エグゼクティブパワーシートは不 〇 〇 5 8 WG 2列目 O注 O注 シート裏側 注)ISOFIXロアアンカーと再類装備車は取付可能 〇 〇					"	l WG						0		
プェルファイア ##H2# 08.05~15.01 5 0 WC 2列目 O注 O注 シート裏側 注)ISOFIXロアアンカーと 「サンプ・アンカーと 「サンプ・アンカーと 「サンプ・アンカ				5	7	wc			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車	〇注	〇注	注)エグゼクティブパワーシートは不適合
	カ [*] ェルファイア	##42#	08 05~15 01			l wa					\ 	_		
	/ ±1V / [1]	##112#	100.00 - 10.01	5	_ Ω	wc			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
						l wa	3列目	×				_)	
プェルファイア ハイブリット ##H2# 11.11~15.01 5 7 WG 2列目 O O シート裏側 注)ISOFIXロアアンカーとデザーアンカー2種類装備車 O注 O注 注)エグゼクティブパワーシートは不過	ヴ゛ェルファイア ハイフ゛リット゛	##42#	11 11~15.01	5	7	WG			0	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車			注)エグゼクティブパワーシートは不適合
7 ェルファイア ハイブ リット ##H2# 11.11~15.01 5 / WG 3列目 × × 取付可能。ェグゼクティブパワーシートは不 〇 〇	フェルノナイナ ハイノ ソフト	##52#	11.11~13.01	"	'	l wa	3列目	×	×		取付可能.。エグゼクティブパワーシートは不	0	0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

1£ b	Tri _15	-					ISOFI	X取付	- 117 1111			ノートヘールト	、車両の取扱説明書を確認下さ
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイフ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備考	左	右	備考
			_	_		2列日	C		シート裏側		0	Ö	
			5	7	WG	3列目		×	1 22 (%)		ŏ	ŏ	
	##R8#	14.01~	_			2列目		С	シート裏側		ŏ	ŏ	
1" . = >			5	8	WG	3列目		×	1 2 1 1		ŏ	ŏ	
ヴォクシー			5	5	WG			Ω注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	ŏ	
ハイブリッド含む)										注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	ŏ	
	##R7#	07.06~14.01	5	7	WG	3列目		×	1 22 (4.)		×		シートベルトが短いため不適合
								O注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
			5	8	WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ブォルツ	ZZE13#	02.08~04.04	5	5	WG	後席		×			0	0	
			1 -			2列目		0	シート裏側		Ö	Ŏ	
			5	′	WG	3列目	×	×			0	Ŏ	
ニスクァイア	##R8#	14.10~			1110	2列目		0	シート裏側		Ö	Ŏ	
			5	8	WG	3列目		×			Ö	Ŏ	
			<u> </u>	_		2列目		0	シート裏側		Ö	Ŏ	
		06.01~	5	7	WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	##R5#		_			2列目		0	シート裏側		0	0	
		5	8	WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合	
			† <u>-</u> -		1,,,,	2列目		×			0	0	
	// // DO /D4		5	7	WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	##R3/R4	00.01~06.01			14/0	2列目		×			0	0	
 スティマ			5	8	WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ハイブリッド含む)			T -	٦,	W0			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	A 1 1 1 2 0 1 1	00.00	5	7	WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	AHR2#	06.06~			14/0	2列目	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
			5	8	WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			T -	٦,	.wo	2列目	×	×			0	0	
	AUD1-#	01.00 05.11	5	7	WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	AHR1#	01.06~05.11			.wo	2列目	×	×			0	0	
			5	8	WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
L 11⇒	##E18#	12.08~	_	_	ш	後席	0	0	シート裏側		0	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
トーリス	##E15#	06.10~12.07	5	5	HB	後席	×	×			0	Ō	
ムリ ハイブリット゛		11.09~	4	5	SE	後席	0	0	リアトレイ		Ö	Ŏ	
		11.09~				後席	Ŏ		リアトレイ		Ö	ŏ	
してい		06.01~11.09	4	5	SE	後席	×	×			Ö	Ŏ	
		01.09~05.12				後席	×	×			0	Ŏ	
 カルディナ		02.09~07.05		5	WG			×			ŏ	ŏ	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー:2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

										<注と記載))場合	<u>台、車両の取扱説明書を確認下さい。</u>	
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI	X取付	テザー取付位置	備考		/ ートへ゜ルト	備考
+1±14	土丸	720	Doon		111		左	右	// -MIJIE	בי הוע	左	右	בי וווע
ローラ スパ [°] シオ	#E12#	01.05~07.06	5	7	l wg	2列目		×			0	0	
JE / X/ 2/	#L12#	01.03** 07.00	"	_ ′	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
りローラ	#E12#	00.08~06.10	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
ーーーラ アクシオ	#E16#	12.05~	1	5	SE	後席	0	0	リアトレイ		0	0	
00-7 F927	#E14#	06.10~12.05	1 4	3) SE	後席	×	×			0	0	
ローラアクシオハイブリット゛	N#E16#	13.08~	4	5	SE	後席	0	0	シート裏側		0	0	
	##E16#	12.05~				後席	0	0	シート裏側		0	0	
bローラ フィールダー		06.10~12.05	1 5	5	l wg	後席	×	×			Ō	Ō	
		00.08~06.10	-			後席	×	×			Ö	Ŏ	
ローラフィルタ゛ーハイフ゛リット゛	##E16#		5	5	WG	後席	0	0	シート裏側		Ö	ŏ	
コローラ ランクス		01.01~06.09	_	5	WG	後席	×	×	1 200		ŏ	ŏ	
コローラ ルミオン		07.10~	5	5	WG				シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	×		
キャミ		99.05~06.01		5	WG	後席	×	X	- 一衣則		×	×	シートベルト位置が不適合
7 17 2	##S21#		+ -	J	WG	後席	ô		リアトレイ		ô	ô	
フラウンアスリート		08.02~12.12	4	5	SE					注)ISOFIXロアアンカーとテザ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	8	
コイヤル		03.12~08.02		"	J SL	後席	X	X	77701	注/ISOFIAU/////II-と/リー///II-2性規表順単は取刊可能	0	8	
ニウン・エフニー				-	WO		×	×				_	
ラウン エステート	_	99.12~07.05	5	5	WG	後席					0	0	
フラウンハイブリッド	##S21#		4	5	SE	後席	0		リアトレイ		0	0	
		08.05~13.01		<u> </u>		後席	×	×			0	Ŏ	
	##S21#		١.	_		後席	0		リアトレイ		0	Ō	
フラウンマジェスタ		09.03~13.09	-	5	SE			_	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	##S18#	04.07~09.03		<u> </u>		後席	×	×			0	0	
			5	5	WG	後席	×	×			0	0	
フルーガー	MHU2#	00.11~07.03	5	7	l wg	2列目		×			0	0	
					""	3列目		×			×		シートベルト位置が不適合
リルーカー ハイフ゛リット゛	MPI 130/W	00.11~07.03	5	7	l wg	2列目		×			0	0	
70-13 - M17 99F	MINUZOW	00.11.07.03	3	′	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
ナイ(SAI)	##K10#	09.12~	4	5	SE	後席	0	0	リアトレイ		0	0	
L 5	##P16##	16.08~	l -	<u>-</u>	W0	後席	0	0	シート裏側	バンタイプ不適合	0	0	
ナクシード		02.07~07.03	5	5	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテサ・アンカー2種類装備車は取付可能	0	Ŏ	
	1			<u> </u>		2列目			シート裏側		Ö	ŏ	
· ーン・ ハイブリッド含む)	##P17#	15.07~	5	7	WG	3列目		×	- 1 20 (8)		×		シートベルト位置が不適合
									シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	Ô	
レエンタ	NPC8#	03.09~15.07	5	7	WG	3列目		X	一一衣原	元/100.00m//// C// /// C注水农加干16数门引品	ŏ		レートベルト位置が不適合
スペイド	##P141#	12.07~	3	5	WG	後席	Ô		シート裏側		$\overline{}$	ô	
へへれた セルシオ		00.08~06.05		5	SE	後席		×	ノード表側		0	0	
											_)	
タンク	M9##A	110.11~	5	5	HB	後席	0	0	L		0	0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

<u> </u>										〈注と記載がめる場合、単岡の取扱説明書を確認下さい。〉					
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI	X取付 ✓	テザー取付位置	備考		ノートヘッルト	備考		
					* * * *		左	石	> 1 → /51		左	右			
			5	7	l wg	2列目			シート裏側		0	0			
	##R8#	14.01~	<u> </u>			3列目		X			0	0			
	" " " " "		5	8	l wg	2列目		0	シート裏側		0	0			
ノア				Ľ		3列目		×			0	0			
• •			5	7	l wg		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	〇注	〇注	注)セカンドシート回転シートは不適合		
	##R7#	10.04~14.01			١,, ۵	3列目	×	×			0	0			
	##10/#	10.04 14.01	5	8	l wg			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアフンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0			
					WG	3列目		×			0	0			
ノア			5	5				〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0			
ノア タンブルシート	##R7#	07.06~10.03	5	8	WG	2列目	×	×			〇注	〇注	注)進行方向向きの使用に限る		
77 327N2-1			'	°		3列目	×	×			0	0			
ノア			5	8		2列目	×	×			0	0			
/ /	##86#	00.11~07.06	_	°	wg	3列目	×	×			0	0			
ノマ A、ゴッと、 L	##K0#	00.11~07.06			1 WG	2列目	×	×			〇注	〇注	注)進行方向向きの使用に限る		
ノア タンブルシート			5	8		3列目	×	×			0	0			
						2列目	×	×			×	0			
ハイエース			5	10	WG	3列目		×			×	×	バックルが不適合		
	##H2#	04.08~				4列目		×			×		バックルが不適合		
ハイエースバン			5	5	WG	2列目		×			×		バックルが不適合		
ハイラックスサーフ	##N21#	02.11~09.07	5	5	WG	後席	×	×			×		バックルが不適合		
	##M7#					後席	0	0	シート裏側		0	0			
パッソ		10.02~16.04	5	5	l wg	後席	Ŏ		シート裏側		Ō	Ō			
		04.06~10.02	-			後席	×	×	. 2017.		Ŏ	Ŏ			
/-* *	##U65#			T_		後席	0	0	シート裏側		Ŏ	Ŏ			
ハリアー ハイフ゛リット゛		05.03~12.12	5	5	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ			
	##U6#		5	5	WG	後席	O		シート裏側		ŏ	ŏ			
ハリアー		03.02~13.07		5	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ			
ヒ゜クシス エホ゜ック		12.05~	4	4	HB	後席	0		シート裏側		ŏ	ŏ			
ヒックス ショイ		16.08~	5	4	WG	後席	├	<u> </u>	7 1 20 (8)		<u> </u>	├			
ヒックス スペース		11.09~	5	4	HB	後席	0	0	シート裏側		0	0			
ファンカーゴ	NCP2#	99.08~05.09		5	HB	後席		×	一一文則		ŏ	ŏ			
プラッツ		99.08~05.11	4	5	SE	後席	×	×			ŏ	ŏ			
- ///		15.12~	5	5	HB	後席	ô		シート裏側		ŏ	ŏ			
		09.05~15.12		5	HB	後席	ŏ		シート裏側		ŏ	ŏ			
プリウス		03.09~09.05		5	HB					 注)ISOFIXロアアンカーとテザ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	6	5			
		97.12~03.09		5	SE	後席		V X	ノード表側	/エ/1501 1/14/ / / ///一と / リー/ / ///一と性規表 川半は取り 円能	0				
	INHWI#	[87.12~03.09	4	<u> </u>	9E	仮吊	_ ^_				\cup				

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)」か2種類の金具が装備されていれば適合します。

<u> </u>							ISOFIX取付 /// m			──────────────────────────────────────		める場合、単画の取扱説明書を確認下さい		
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI)		テザー取付位置	備考		/-トベルト -/-	備考	
	7) () () [0	17.00	_	_	ш	松 庄	上	右	こ 「東側		左	右		
[°] リウスPHV	ZVW52	17.02~	5	5	HB	後席			シート裏側		0	0		
		12.01~17.02		5	HB	後席 後席	0		シート裏側		0	0		
プリウス α	##W41#	11.05~	5	5	НВ	<u> </u>	0		シート裏側		00	0		
<i>γ</i> .γ.γ.α	##W40#	11.05~	5	7	НВ	3列目			シート裏側		×	O ×	 シートベルト位置が不適合	
プレイド	#E15#	06.12~12.04	5	5	НВ				シート東側	注)ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	ô	_	グートベルト位直が不過台	
プレイト プレビス		01.06~07.07		5	SE	後席	X	X X	ンート表刊	注/ISOFIAU/////II-と/リー///II-2性規表頒单は取刊可能	0	0		
		07.06~11.09		1		後席	ô		リアトレイ		8	8		
プレミオ		01.12~07.06		5	SE	後席	×	<u></u>	7777		×	×	 シートベルトが短いため不適合	
		98.05~07.05		5	SE	後席	×	$\frac{}{x}$			ô	ô		
·	##P16#V		4)		後席	ô		シート裏側					
プロボックス		02.07~13.10	5	5	WG)			注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0		
ベルタ		05.11~12.06		5	SE	後席				注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	$\frac{1}{2}$	6		
	##P14#		-	-		後席	Ö		シート裏側	/////////////////////////////////////	70	ö		
ポルテ		04.07~12.07	4	5	WG	後席	×	$\frac{\circ}{\times}$	ノ「衣則		×	×	 シートベルトが短いため不適合	
?−クⅡ ブリッド		02.02~07.09	5	5	WG	後席	×	$\frac{}{\times}$			ô	ô	プート・マルト・カ・湿し・7とはが下過日	
	#RX13#		"	-		後席	ô		リアトレイ		0	ŏ		
マークX		09.10~16.11	4	5	SE	後席	0		リアトレイ		0	ŏ		
	##X13#						_			 注)ISOFIXロアアンカーとテザ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ		
		07.09~13.11	5	6	WG	3列目		X	7 1 衣雨	在1001100110077778 C17 778 E1E从表端中163011151能	×		 シート形状・バックルが不適合	
マークXジオ	##A1#								シート重側	注)ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	ô	ô		
		07.09~13.11	5	7	WG	3列目		<u> </u>	7 1 20 120	ZENEGOLDAN, VVII CIV, VVII ELEXANDIA PIONINI IN INC.	×	×	レート形状・バックルが不適合	
	NCZ2#	03.05~11.10	5	5	WG				ラゲージスペース	 注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ô	Ô	フール状パリンルが下返日	
	##P12#					後度	〇注	<u>〇注</u>	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	ŏ		
ラクティス		05.10~10.10	5	5	WG	後席	X	×	1 2 1 1		ŏ	ŏ		
				_			O注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ		
ラント゛クルーサ゛ー200	##J2#W	07.10~	5	8	WG	3列目		×	1 22 (X)		×	×	シートベルトが短いため不適合	
	##J10#	98.01~07.09	5	5		後席	×	×			0	0	1 301 10 720 720 721	
ラント・クルーサ・ー100					wg	2列目	×	×			ŏ	ŏ		
•	##J10#	98.01~07.09	5	8		3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合	
	1		5	5				○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	##J15#	09.09~			wg					注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ		
1> 1			5	7		3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合	
ランドクルーザープラド			3	5	WG	後席	×	×			0	0		
	##J12#	02.10~09.09			WG	2列目		×			ŏ	ŏ		
			5	8	WG	3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合	
レーミー	M9##A	16.11~	5	5	HB	後席	0	0			0	0	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		· 11 % - 1		1 40 5	1	_ IX////	- L		148413 -	- ナトマ佐 バムノロト バナリナナ - ツギ ロ=			 	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートかパーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

レクサス

車種名	型式	年式	DOOR	垂田 粉	カノゴ	取付座席	ISOFI	X取付	テザー取付位置	備考	3点式シ	/ ー トへ゜ルト	備考
半性力	至八	41	DOOR	未用八数	タイプ	双门座席	左	右	79 双门区直	川 方	左	右	佣 方
СТ	ZWA10#	11.01~	5	5	НВ	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
GS	##L1#	12.01~		5	SE	後席	0	0	リアトレイ		0	0	
dS	##S19#	05.08~12.01		٦	J.	後席	×	×			0	0	
GS-F	#L10#	15.11~	4	5	SE	後席	0	0	リアトレイ		0	0	
HS	##F10#	09.07~	4	5	SE	後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアフンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	##E3#	13.05~	4	5	SE	後席	0	0	リアトレイ		0	0	
IS	GSE2#	05.09~13.05	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
	GSEZ#	05.09* - 15.05	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
IS-F	USE2#	07.12~14.05	4	4	SE	後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シート形状が不適合
LS	U#F4#	06.09~	4	4	SE	後席	0	0	リアトレイ		×	×	バックルが不適合
	0#14#	00.09	4	5	SE	後席	0	0	リアトレイ		0	0	
LS ハイブリッド	UVF4	07.05~	4	5	SE	後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	バックルが不適合
NX	A#Z1#	14.07~	5	5	НВ	後席	0	0	シート裏側		0	0	
RX	#L2#W#	15.10~	_	5	НВ	後席	0	0	リアトレイ		0	0	
RA.	#L1#W#	09.01~15.10	٦	٥	ПВ	後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
RXハイブリッド	##L1#	09.04~	5	5	НВ	後席	_	_			0	0	
RC	##C1#	14 10~	2	1	CP	後席	0	0	リアトレイ		×	×	シート形状が不適合
RC-F	##UI#	14.10.				後席	0	0	リアトレイ		×		シート形状が不適合
SC	Z4#	05.07~10.07	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)」とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

	to	<i>(-</i> 10 -					ISOE	X取付				シートヘールト	、車両の取扱説明書を確認下さり
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	±	右	テザー取付位置	備考	左	右	☆ 備 考
			5	5	WG	後席	ا (シート裏側				注)バンタイプは不適合
-NV200	ME0	14.10~		۲		2列目			シート裏側		O	O	
144200	IVILO	14.10	5	7	WG	3列目		×	ノ「衣原		ŏ	tŏ	
iT-R	R35	07.12~	2	4	CP	後席	×	×			×		レート形状が不適合
11 11	1100	07.12	5	5	WG				シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	7 1 1/2 K/3 1 25 G
IV200 バネット	M20#	09.05~								注)ISOFIXロアアンカーとテサ・アンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
			5	7	WG	3列目		×	1 22 (%)		ŏ	Ŏ	
n (400 htt° 114	DR17W	15.02~	<u> </u>		14/0	後席	0	0	シート裏側		O注)		注)バンタイプは不適合
IV100 クリッハ゜ー リオ		13.12~15.12	5	4	WG	後席	Ö		シート裏側		〇注)		注)バンタイプは不適合
IV350 キャラバン	KS#E26	12.06~	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シート形状が不適合
プ ヘ゛ニール	##W11	98.10~05.10	5	5	WG	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
 ウイングロード	###Y12	05.11~	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ノイングロート	###Y11	99.05~05.11] ³) ³	WG	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	###T32	13.12~				後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルト位置が不適合
Ľ クストレール	###T31	07.08~14.01	5	5	WG	後席	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
	###T30	00.11~07.08				後席	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
			5	7	WG			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	##E52	10.08~		_ ′	WG	3列目					×		シートベルトが短いため不適合
	##L32	10.00	5	8	WG			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
				Ů	WG	3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
			4	7	l wg	2列目		×			0	0	
ェルグランド	##E51	02.05~10.08	1 '		WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	##201	02.00 10.00	5	8	WG	2列目		×			0	0	
			L u		"G	3列目		×			×	+	シートベルトが短いため不適合
			4	7	l wg	2列目		×			0	0	
	##E50	97.05~02.05	1 '			3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
	// // 200	07.00	4	8	l wg	2列目		×			0	0	
			<u> </u>			3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
ナッティ		06.10~13.06	-	4	l wg	2列目		×			0	0	
	H91W	05.06~06.10				3列目		×			Ŏ	Ö	
キックス	H59A	08.10~12.06	3	4	НВ	後席	×	×			Ō	Ö	
キャラバンコーチ	E25	01.11~12.06	5	8	wg	2列目		×			Ŏ	Ŏ	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-		<u> </u>	3列目	X	X	\ 1 = /p.		Ŏ	Ö	
L —		08.11~	↓ _	_					レート 表側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ŏ	l Ö	
キューブ		02.10~08.11		5	WG	後席	X	×			Ŏ	Ö	
*\ ``		98.02~02.10		<u> </u>	1+70	後席	×	×		·+ b ~ /= 10 10 10 10 10 10 10 10	0	0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

ーソソン							100 F	ᄺᆔ		(人工と同じ手が)			、車両の取扱説明書を確認下さ
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席		X取付	テザー取付位置	備考		ノートヘブルト	備考
					1.1		左	右			左	右	2
ューブ キュービック	#GZ11	03.09~08.11	5	7	WG	2列目		×			0	0	
						3列目		X			×		シートベルトが短いため不適合
フリッパー		03.09~12.01	5	4	HB	後席	×	×			0	0	
フリッパーリオ	_	03.09~12.02	5	4	HB	後席	×	×			0	0	
ブロリア	##Y34	99.06~04.10	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
サニー	##B15	98.10~04.10	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
サファリ	# # #V61	97.10~07.07	5	7	WG	2列目	×	×			0	0	
7 7 8 9	####101	97.10~07.07	"	′	WG	3列目	×	×			×	×	バックルが不適合
シーマ	#F50	01.01~10.07	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
ノーマ ハイフ゛リット゛	HGY51	12.05~	4	5	SE	後席	0	0	リアトレイ		0	0	
ンルフィ	TB17	12.12~	4	5	SE					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	Ŏ	
ジューク	#F15	10.06~	5	5	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	ŏ	
- <u></u> シルビア	#S15	99.01~02.11		4	CP	後席	×	X			×		シート形状が不適合
			2	4	CP	後席	0	\overline{O}	リアトレイ		×		シート形状が不適合
	##V37	14.02~	4	5	SE	後席	olc		リアトレイ		Ô	Ô	
			1 2	4	CP					注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	$\frac{1}{0}$	ŏ	
スカイライン	##V36	06.11~14.04	4	5	SE					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
		03.01~07.10		4	CP	後席	×	X	771101	左/1501 IAI/ / / / / / / / / / と住規表	×		 シート形状が不適合
	##V35	01.06~06.10		5	SE	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
1+ /= /\. OT D	DND04				CP		×				×		
スカイライン GT-R	BNR34	99.01~02.08	_	4		後席		X	、 1 声 / 1	注 / 10 0 E / 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 			シート形状が不適合
スカイラインクロスオーバー	#J50	09.09~	5	5	WG				ンート表側	注)ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	0	Ö	
ステージア		01.10~07.06	_	5	WG	後席	×	×			0	Ŏ	
セフィーロ	#A33	98.12~03.03	4	5	SE	後席	×	×	/5.		0	Ŏ	
	###C27	16.08~	5	8	WG	2列目			シート裏側		0	0	
						3列目		×			0	0	
	###C26	10.11~16.08	5	8	l wg			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	#### 020	10.11 10.00	L	L ů	""	3列目		×			0	0	
セレナ	###C25	05.05~10.11	5	8	WG	2列目		×			0	0	
	###023	00.00 - 10.11		l °	""	3列目		×			0	0	
			5	7	WG	2列目	×	×			0	0	
	1 # # # 004	99.06~05.05	_	'	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	# # # 624	99.00~00.05	1		wo	2列目	×	×			0	0	
			5	8	WG	3列目		×			×	×	シート形状が不適合
 デイズ	#B21W	13.06~	5	4	НВ			O注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
・イス゛ルークス		14.02~	5	4	HB					注)ISOFIXロアアンカーとテサ・アンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
		14.02~	4	5	SE	後席	0		リアトレイ		$\overline{\circ}$	ŏ	
		111.02	1 7										
ティアナ		08.06~14.02	4	5	SE	後度	○注□	○注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	

※注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

11 ※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

<u> </u>										〈汪と記載〉	<u>かめる</u>	る場合	1、 車両の取扱説明書を確認下さい
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI 左	X取付 右	テザー取付位置	備考	3点式:	右	備考
ティーダ	#C11	04.09~12.08	5	5	WG	後席	1				0	0	
<u>ィーク</u> ティーダラティオ	#C11	04.09~12.00		5	SE	後席					0	 6	
			5	6		後席						5	
ーィーノ	#V10	98.12~03.05	5	5	WG	後席	×				$\frac{1}{2}$	5	
デュアリス	#J10	07.05~14.03		5	WG				シート車側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	
<u> </u>	#R50	95.09~02.08		5	WG	後席		_	ノ「衣則	/////////////////////////////////////	ô	ô	
─-he-power	HE12	16.11~	5	5	HB	後席			シート裏側		$\frac{1}{2}$	5	
	#E12	12.09~								 注)ISOFIXロアアンカーとテザ・アンカー2種類装備車は取付可能	$\frac{\circ}{\circ}$	15	
- -	#E11	05.01~12.09	5	5	WG	後席		X	ノード表則	/生/ISOFIXU/ / / // / / / / / / / / / / / / / / /	×	×	
	#411	05.01** 12.09				2列目					ô	ô	
			5	7	WG	3列目	×	×			0	6	
パサラ	J#U30	99.11~03.06			-	2列目		×			0	6	
			5	8	WG	3列目		×			$\frac{1}{2}$	6	
	HC24S	07.01~10.02	-	1	WG	後席	×	×				8	
./	#P12			4	WG			×				8	
_{プリメーラ}		01.01~06.01		5	SE	後席	×				0		
°11.1 = ±> 10=*>.	#P11	95.09~01.01		├	14/0	後席	×	×			0	0	2. 11以此北方本人
[゚] リメーラ カミノワコ゛ン	#P12	01.01~05.12		5	WG	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
・ルーバード	#U14	96.01~01.09		5	SE	後席	X	×			0	Ö	
゛ルーバート゛シルフィ	#G11	05.12~12.12		5	SE	後席		×			0	0	
	#G10	00.08~05.12	ļ			後席	×	×			0	0	
			5	7	l wg	2列目		×			0	0	
	#U31	03.07~09.08	1 -	Ľ		3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
	,, 501	00.07	5	8	WG	2列目	×	×			0	0	
゚゚レサージュ			L	L	,,,a	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5	7	WG	2列目		×			0	0	
	#U30	98.06~03.06		_ ′	l WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	# 030	30.00 00.00	5	8	WG	2列目		×			0	0	
			٦	°	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	PGF50	03.10~10.06	1	5	SE	後席	×	×			0	0	
ノレンナント	J#G50	90.10~02.08	1 4	0) SE	後席	×	×			0	0	
 ゚゚゚ーガ	#Y51	09.11~	1	-	SE	後席	×	×			0	0	
— <i>/</i> /	#Y50	04.10~09.11	4	5) SE	後席	×	×			0	0	
L* /=*U. L*	#Y51	09.11~		<u> </u>	0.5	後席	〇注	○注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	Ŏ	
ーカ゛ハイフ゛リット゛	#Y50	04.10~09.11	4	5	SE	後席	×	×			Ŏ	Ŏ	
アイクラC+C	FHZK12	07.05~10.08	2	4	OP	後席	×	×			×		シート形状が不適合
	#K13	10.07~	5	5	HB				シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
? ーチ			2	5	HB	後席	X	×	- 1 22 1/3		ŏ	ŏ	
•	#K12	02.03~10.07	5	5	HB	後席		_			ŏ	ŏ	
*** + # * L	A + 11° > 1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		<u> </u>	1 - 10				/ 18 har	 ナト <i>マ原だけい</i> ロト <i>だ</i> ナリナナ ツギク=			1 + 1 + + + + + + + + + + + + + + + + +

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOD	-F	カノプ	取付座席	ISOFI	X取付	二半、取什么黑		3点式シ		備考
半性石	至八	+式	DOOK	米用人奴	グロン	取刊座佈	左	右	テザー取付位置	1	左	右	州
マーチ	#K11	92.01~02.03	2	4	OP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
,	#1011	92.01** 02.03	5	5	WG	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ムラーノ	#Z51	08.9~15.04	5	5	WG		注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
A)-/	#Z50	04.09~08.09)	5	WG	後席	×	×			0	0	
	MG33S	11.02~				後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
モコ	MG22S	06.02~11.02	5	4	WG	後席	×	×			0	0	
	MG21S	02.04~06.02				後席	×	×			0	0	
ラティオ	N17	12.10~	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
	CW##WN	11.06	5	7	WG	2列目	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ラフェスタ	CW##WIN	11.00	٦	,	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
77147	#B30	04.12~12.12	5	7	WG	2列目	×	×			0	0	
	# 530	04.12** 12.12	5	_ ′	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
リーフ	#ZE0	10.12~	5	5	HB					注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シート形状が不適合
ルークス	ML21	09.12~13.03	5	4	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ルネッサ	##N30	97.10~01.09	5	5	HB	後席	×	×			0	0	
ローレル	##C35	97.06~03.01	4	5	CP	後席	×	×			0	0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

ハング										〈汪と記載〉	かめる	る場合	1、卑両の取扱説明書を確認下さい。2
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI 左	X取付 右	テザー取付位置	備考	3点式》	右	備考
	RM#	11.12~	_	_		後席	O注		シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	Ö	
CR-V	RE#	06.10~11.12	5	5	WG	後席	×	×	1 22 1/3		Ö	Ŏ	
CR-Z	ZF1	10.02~	3	4	CP	後席	0	0	ラゲージスペース		×		シート形状が不適合
			3	5		後席	×	×			0	0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HR-V	GH#	98.09~06.02	5	5	WG	後席	×	×			Ö	Ŏ	
MDV	\/D4		<u> </u>	١,	WG	2列目	×	×			Ö	Ŏ	
MDX	YD1	03.03~06.07	5	7	WG	3列目		×			×		シート形状が不適合
N-BOX		11.10			14/0	後席	0	0	シート裏側		0	0	
N-BOX カスタム	1	11.12~	5	4	WG	後席	Ō		シート裏側		Ō	Ō	
N-BOX+	JF#	10.07	-	1	14/0	後席	Ō		シート裏側		Ō	Ō	
N-BOX+ カスタム	1	12.07~	5	4	WG	後席	Ō		シート裏側		0	Ō	
N-BOX /	1	14.12~	5	4	WG	後席	Ō		シート裏側		0	Ō	
N-ONE	JG#	12.11~	5	4	WG	後席	Ō		シート裏側		0	Ō	
N-WGN	11.1.44		-	1		後席	0		シート裏側		0	Ō	
N-WGN カスタム	JH#	13.11~	5	4	WG	後席	Ō		シート裏側		0	Ō	
SM-X	RH#	96.11~02.01	5	4	WG	後席	×	×			Ō	Ō	
Z	PA1#	98.10~02.01	3	4	WG	後席	×	×			0	0	
	CU#	08.12~13.03				後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
アコード	CL#	02.10~08.12	4	5	SE	後席	×	×			Ō	Ō	
	CF(CH,CL)#	97.09~02.10				後席	×	×			0	0	
アコート゛ハイフ゛リット゛	004	10.00-	1	E		後席	〇注	〇注	リアトレイ		0	0	
アコート゛フ゜ラク゛インハイフ゛リット゛	CR#	13.06~	4	5	SE	後席	〇注	〇注	リアトレイ		0	0	
マー じロボン	CM#	02.10~08.12	- 5	5	WG	後席	×	×			0	0	
アコード ワゴン	CF(CH,CL)#	97.10~02.11	1 °	³	WG	後席	×	×			0	0	
アコード ツアラー	CW#	08.12~	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
アヴァンシア	TA#	99.09~03.07	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
インサイト	ZE#	09.02~14.03	5	5	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
インサイト エクスクルーシブ	ZE3	11.11~14.03	5	5	НВ	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	CP#	07.12~12.10					〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
インスパイア	UC#	03.06~07.12	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
	UA#	98.10~03.06	1			後席	×	×			0	0	
	DC#	01.07~07.02		4		後席	×	×			0	0	
インテグラ	DC#	93.05-01.07	3	4	CP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	DB#	93.05-01.07	4	5	1	後席	×	×			×	×	
ヴェゼル	RU#	13.12~	5	5	НВ	後席	0	0	天井		0	0	
エアウェイブ	GJ#	05.04~10.08	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
エディックス	BE#	04.07~09.08	5	6	WG	後席	×	×			0	0	
				1 40 -				-	4101.		. .		

[※]注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

小ファ		1						/ 1		〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確	.認 10
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI	X取付 右	テザー取付位置	age	
							-	Н.			
			5	7	WG	2列目 3列目	×	×		0 0	
リシオン	RR#	04.05~12.05	-			2列目					
			5	8	WG	3列目		$\hat{}$			
	+					2列目		$\hat{\mathbf{x}}$			
			5	7	WG	3列目		$\hat{\mathbf{x}}$			
ニリシオンプレステージ	RR#	07.01~13.10				2列目		$\frac{}{\times}$		000	
			5	8	WG	3列目		×		000	
ニレメント	YH#	03.04~05.07	5	5	WG	後席	×	×		0 0	
-0701	1	00.01 00.07				2列目			シート裏側		
			5	7	WG	3列目	×	×	7 1 20 10 1	x x シートベルトが短いため ²	不適合
	RC#	13.11~	<u> </u>		14/6	2列目		0	シート裏側		<u>. ~ 1</u>
-^ · ✓			5	8	WG	3列目	×	×		× × シートベルトが短いため ²	不適合
トデッセイ	DD #	00.10 . 10.11	 	٦,	14/0	2列目	×	×		00	
	RB#	08.10~13.11	5	7	WG	3列目	×	×		× × シートベルトが短いため ²	不適合
	RB#	03.10~08.10	5	7	WG	2列目	×	×		00	
	KD#	03.10~08.10) o	′	WG	3列目	×	×		× × シートベルトが短いため ²	不適合
トルティア	EL#	96.03-02.01	5	5	WG	後席	×	×			
Fヤパ	GA#	98.04-02.01	5	5	HB	後席	×	×		0 0	
ブレイス	GM#	14.12~	4	5	SE	後席	0	0	リアトレイ	00	
7ロスロード	RT#	07.02~10.08	5	7	HB	2列目		×		00	
						3列目	×	×		× × シートベルトが短いため ²	<u> 不適合</u>
デッツ	JD#	02.02~07.10	5	4	WG	後席	×	×		0 0	
ジェイド	FR#	15.02~	5	6	l wg	2列目	0		リアトレイ	0 0	
						3列目		×		× × シートベルト位置が不適	<u>合</u>
. * _	FN#	09.11~12.06		4	HB	後席	×	×		0 0	
ゾビック	FD#	05.09~12.06		5	SE	後席	×	×		0 0	
	EU	01.12~05.09		5	HB	後席	×	×		0 0	
/ビック フェリオ		00.09~05.09	- 4	5	SE	後席	×	×		0 0	
	EK#	95.09~00.09	_		LIB	後席	×	×		- -	
ビック タイプR	FK2	15.12~	5	4	HB	後席	×	×		00	
	FD#	07.03~10.08		4	SE	後席	×	×		0 0	
バニック ハイブリッド	ES/ET	05.09~10.12 01.12~05.09		5	SE	後席 後席	×	×			
	G##	15.05~	5	5	HB	後席	×	×			
	G##	15.05~	ا	ا	1115	2列目			シート裏側		
ステップ [°] ワコ゛ン	RP#	15.04~	5	7	WG	3列目		×	ノート表側		
*/ `		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	Oグリ日			4481		门回口

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテサ・アンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

ハング										<u> </u>	אכשינו	の一個に	○、単画の取扱説明書を確認下さい。
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI	X取付	テザー取付位置	備考	3点式》	/-トベルト 右	備考
						OFILE	工		≥. し寅加	注\100cm\nzz\	_	0	
	RK#	09.10~15.04	5	8	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0		こ しゃっしがたいと はて冷人
		+	-	-					ンート表側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×		シートベルトが短いため不適合
	RG#	05.05~09.10	5	8	WG	2列目		×			0	0)
°*			_			3列目		×			X	×	シートベルトが短いため不適合
テップ・ワコ゛ン		01.04~05.05	4	8	WG	2列目		×			×	Ö	
	55.0		⊢ _	<u> </u>		3列目	×	×			0	Ö	
	RF#		5	5	WG	2列目		×			×	Ŏ	
		96.05~01.04	5	8	l wg	2列目		×			×	0	
			<u> </u>	Ľ		3列目		×			0	0	
	RP#	15.04~	5	7	WG	2列目		0	シート裏側		0	0	
テップ [°] ワコ゛ン スハ゜ータ゛	141 47	10.04	L		""	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
(1/) /4 / /// /	RK#	09.10~15.04	5	8	l wg		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	INN#	09.10** 15.04	٦	l °	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	DN	06.07~14.05	-	٦,	WG	2列目	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	RN#	06.07~14.05	5	7	WG	3列目	×	×			0	0	
ストリーム	511.77	00.40 00.07	l _	_		2列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
	RN#	00.10~06.07	5	7	WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
2イバー	UA#	98.10~03.06	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
ヹスト	JE#	06.03~12.11	5	4	WG	後席	×	×			Ŏ	Ŏ	
マーニ	MB#	97.01~01.06	4	5	SE	後席	×	×			Ō	Ŏ	
・ルネオ	CF#	97.09~02.10		5	WG	後席	×	×			Ŏ	Ŏ	
バモス ホビオ		03.04~					〇注	Ω注	天井	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
バモス	— HM#	99.06~	5	4	WG		〇注			注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
, _, ,	GK#	13.09~	5	5	НВ	後席	O	0	天井		ŏ	ŏ	
	GP#	12.05~13.09		5	HB	後席	ŏ	ŏ	天井		ŏ	ŏ	
ソイツト	GE#	07.10~13.09		5	HB		〇注			 注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
	GD#	01.06~07.10		5	HB	後席	×	X		(二) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	ŏ	ŏ	
	4D#	15.09~	+ -	۲	1110	後席	ô	ô	天井		ŏ	5	
イット ハイブ・リット	GP#	13.09~	5	5	HB	<u>後席</u>	0	0	天井 天井		8	8	
JVI (1) VIV	GF#	10.10~13.09	4		'''	<u>後席</u> 後席	0	0	天井 天井		8	0	
1 /w.L マリマ	GD#	02.12~09.01	_	-	НВ	後席	×	×	 ^#		8	8	
<u>ソイツト アリア</u> イツト シャトル	GG#	02.12~09.01	5	5	l up			ô			8		
		 11.06 ~ 15.03	5	5	НВ	後席	0		天井		_	0	
イットシャトル ハイフ・リット	GP#	10.00	 _	 _	14/6	後席	0	0	天井		0	l S	
リード(ハイブリッド含む) 	GB#	16.09~	5	5	WG	後席	Ö		シート裏側		Ö	Ö	
フリード	GB#	16.09~	5	6	WG	2列目	0	0	シート裏側		Ö	Ö	
(ハイブリッド含む)				_		3列目	×	×			0	0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

ハンブ							ICOE	∨ нл / ↓				/一トペルト	「、単両の取扱説明書を傩認下さ 「
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	180FI	X取付	テザー取付位置	備考			備考
		1.7					左	石			左	右	2
フリード	GB#	16.09~	5	7	wg	2列目	0	0	シート裏側		0	0	
ハイブリッド含む)	45 "	10.00	<u> </u>	<u> </u>		3列目	×	×			0	0	
			5	6	l wg				シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
フリード ハイブリッド	GP#	11.10~16.09	-	Ľ		3列目	×	×			0	0	
			5	7	l wg	2列目	〇注		シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
						3列目		×			0	0	
ツート゛スパ [°] イク	GB#	10.07~16.09		5	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
リート゛スハ゜イクハイフ゛リット゛	GP#	11.10~16.09	5	5	WG			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
Eビリオ	GB#	01.12~08.06	5	7	WG	2列目		×			0	0	
				<u> </u>		3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ヒ゛リオ スハ゜イク	GK#	02.09~08.06	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
	JC#	08.11~	1				_		シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ライフ	JB#	03.09~08.11	5	4	WG	後席	×	×			0	0	
	05#	98.10~03.09				後席		×			×		シートベルトが短いため不適合
ラグレイト	RL#	99.06~04.04	5	7	WG	2列目		×			0	0	
ארטקונ	KL#		٦	'	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	KC#	15.01~				後席	0	0	リアトレイ		0	0	
ノジェンド	KB#	04.11~12.07		5	SE	後席	×	×			0	0	
	KA#	96.02~04.10				後席	×	×			0	0	
コゴ	GA#	96.10~01.06	3	5	НВ	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	GA#	90.10.00	5	5	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			1	†									

[※]注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテサ・ーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

三菱

										〈注と記載)	<u>かある</u>	5場台	<u>、車両の取扱説明書を確認下さい。</u>
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI 左	X取付 右	テザー取付位置	備考	3点式》	右	備考
ek アクティフ゛	H81W	04.05~06.09	5	4	WG	後席		×			0	0	
k カスタム	B11W	13.6~	5	4	WG	後席	0		シート裏側		ŏ	ŏ	
ek クラッシー	H81W	03.05~05.12		4	WG	後席	×	×	1 2000		ŏ	ŏ	
ekスペース	D444					後席	0	0	シート裏側		Ŏ	Ŏ	
ek スペースカスタム	B11A	14.02~	5	4	WG	後席	0		シート裏側		Ŏ	Ŏ	
ek スポーツ	H82W	06.09~13.06	- 5	4	WG	後席	×	×			Ō	0	
ek An-7	H81W	02.09~06.09	1 °	4	WG	後席	×	×			0	0	
	B11W	13.6~				後席	0	0	シート裏側		0	0	
k ワゴン	H82W	06.09~13.06	5	4	WG	後席	×	×			0	0	
	H81W	01.10~06.09				後席	×	×			0	0	
アイ	HA1W	06.01~13.09	5	4	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
アイミーブ	HA#W	10.04~	5	4	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	GA#W	10.02~	5	5	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
RVR	N##W	97.11~03.01	4	4	WG	後席	×	×			0	0	
	1177 77 77	37.11 - 00.01	7	5	WG	後席	×	×			0	0	
	GF##	12.10~	5	7	l wg				シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	×	バックルが不適合で左のみ適合
	GI #F #F	12.10	L			3列目	×	×			×	×	シート形状が不適合
アウトランダー			5	5	WG			×			0	0	
	CW#W	05.10~12.10	5	7	WG	2列目		×			0		バックルが不適合で左のみ適合
			Ļ	<u> </u>		3列目		×			×		シート形状が不適合
アウトランダーPHEV	GG#	13.01~	5	5	WG			<u> </u>	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
アスパイア	E#A	98.08~03.06		5	SE	後席	×	×			0	0	
エアトレック	CU#W	01.06~05.10		5	WG	後席	×	×			0	0	
ギャラン	E###	98.08~05.12		5	SE	後席	×	×			0	0	
キ゛ャランフォルテス	CY#A	07.08~15.04		5	SE					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
キ゛ャラン フォルテススホ゜ーツハ゜ック	CX#A	08.12~15.04	5	5	WG				シート表側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
			5	6	WG	2列目		×			0	0	
グランディス	NA4W	03.05~09.03				3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
, , , , , ,			5	1 7	wg	2列目		×			0	0	
						3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
コルト	Z2#A	02.11~12.10	5	5	HB	後席	×	×			0	0	
			5	6	WG	2列目		×			0	0	
シャリオ グランディス	N##	97.10~03.05	1 -	<u> </u>		3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
	'`'' ''		5	7	WG	2列目		×			0	0	
		ļ	<u> </u>	<u> </u>		3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
タウンボックス		15.03~	5	4	WG	後席	0		シート裏側		0	Ō	
**		14.02~15.03				後席	×	×			0	0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

二変										〈注と記載:	がある	5場合	い、車両の取扱説明書を確認下さい。
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI 左	X取付 右	テザー取付位置	備考	3点式》 左	右	備考
チャレンジャー	K9#W#	96.07~01.10	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
ディアマンテ	F##A	95.01~05.12	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
ディオン	CR#W	00.01~06.03	5	7	WG	2列目 3列目		×			0	0	
ティク゛ニティーフ゛ラウテ゛ィア	#Y51	12.07~	4	5	SE	後席	Ô	1	シート裏側		ŏ	ŏ	
<u>, / - / - / - / / / / / / / / / / / / /</u>	M#15	11.03~	5	5	WG	後席		ΟĦ	シート裏側	注)スライドシートのみ取付可能	ŏ	ŏ	
, ,,,,,		1	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・アンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
デリカD∶3	M#20	11.10~	5	7	WG	2列目	×	×			Ō	0	
			<u> </u>	<u> </u>		3列目					0	0	
A			5	7	WG	2列日 3列目	O注 ×	O注 ×	シート表側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	00	
デリカD:5	CV#W	07.01~	5	8	WG	2列目	〇注		シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
			ا ّ	Ļ	,,,d	3列目		×			0	Ó	
デリカスペースギア	PD6W	94.05~07.01	4	7	WG	2列目 3列目		×			×	0	シート形状が不適合
トッポ	H82#	08.09~13.07	5	4	WG			○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
<u></u>	H4#	98.10~03.08		4	WG	後席	×	×	. 2017.		Ŏ	Ŏ	
			3	5	WG	後席	×	×			0	Ō	
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	06.10~	5	7	WG	2列目		×			Ō	0	
パジェロ	V##W					3列目		X	デージスペー	注)ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
		99.09~06.09	5	7	WG	3列目		×		元/300 BC// / / / / / / / / / / / / / / / / /	×		シート形状が不適合
 パジェロ イオ	H##W	98.06~07.08	3	4	WG	後席	×	×			Ŏ	Ō	
	1150/504	00.10 10.00	5	5		後席	×	×			0	Ö	
パジェロ ミニ	H53/58A H51/56A	98.10~13.02 94.12~98.10		4	WG	後席 後席	×	×			0	0	
 ブラウディア	##5#	12.07~	4	5	SE	後席	0	0	シート裏側		Ŏ	Ŏ	
ミニカ	H4#	98.10~11.07	3	4	WG	後席	×	×			0	0	
			5	4		後席	×	X			0	Ō	
	#A05A	12.08~	5	5	НВ	後席			シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ミラージュ	C##A	95.10~00.06	3	5	HB HB	後席 後席	×	×			0	0	
ミラーシ゛ュテ゛ィンコ゛	CQ#A	99.01~02.08	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
ランサー	C#A	07.10~15.09		5	SE		〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ランサーセディア	CS#	00.05~10.05		- 5	SE	後席	×	X			0	0	
ランサーワゴン		03.02~07.08		<u> </u>	WG	後席		×			Ö	Ö	
レグナム XXX主 大芸ン L hbpvo		96.08~02.12		5	WG	後席	×	×		· + +>		0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテサ・アンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

マツダ

<u> </u>										─────────────────────────────────────			「、 単画の取扱説明書を確認下さい
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI	X取付 左	テザー取付位置	備考	3点式》	右	備考
Z オフロート゛	JM23W	98.10~14.03	3	4	WG	後席	ļ	Į		注)ISOFIXロアアンカーとテザ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	X		シートベルトが短いため不適合
										注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
<u></u> 	─/ MJ23#	08.09~12.12	5	4	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	ŏ	
X-3	DK5#	15.02~	5	5	НВ	後席	O		シート裏側		0	Ŏ	
X-5	KE#	12.02~	5	5	WG	後席	Ŏ		シート裏側		Ö	Ŏ	
X-7	ER#	06.12~11.12	5	5	WG	後席	0		シート裏側		0	Ō	
		12.06~16.03		7	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能			
IPV	LY3#	12.06~16.03	5	′	WG	3列目	×	×					
IPV	LY3#	06.02~12.06	5	8	WG	2列目	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
		06.02~12.06	0	l °	WG	3列目	×	×			0	0	
X-7	FD3S#	91.12~03.04	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
X-8	SE3P#	03.04~13.04	4	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
" クセラ	BM#P	13.11~	4	5	SE	後席	0		リアトレイ		0	0	
767	BL#P	09.06~13.11] "	٦	J.					注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
⁷ クセラスポーツ	BM#S	13.11~	5	5	НВ		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
フセンスホーン	BL#P	09.06~13.11] '	٦	ПВ	後席	×	×			0	0	
クセラ ハイフ゛リット゛	BYEFP	13.11~	4	5	SE	後席	0	0	リアトレイ		0	0	
゚テンサ゛スホ゜ーツ	GH##	08.01~12.11	5	5	НВ		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
129 N/h 7	GY##	02.06~08.01	l "		110	後席	×	×			0	0	
	GJ#P	12.11~				後席	0		リアトレイ		0	0	
テンサ゛セダン	GH#P	08.01~12.11	4	5	SE		〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	GG#P	02.05~08.01				後席	×	×			0	0	
テンサ゛スホ゜ーツワコ゛ン	GH#W	08.01~12.11	5	5	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	GY#W	02.06~08.01	L			後席	×	×			0	0	
゚テンサ゛ワコ゛ン	GJ#W	12.11~	5	5	WG	後席	0		シート裏側		0	0	
	HB36S	15.01~				後席	0		シート裏側		0	0	
	HB25S	09.12~15.01	_	4	HB		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
テヤロル	HB24S	04.09~09.12				後席	×	×			0	0	
	HB23S	98.10~04.09	3	4	HB	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
		30.10 * 04.03	5	4	HB	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
ヤロル エコ	HB25S	09.12~15.01	5	4	HB		〇注			注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
シンテム	DG17W	15.03~	5	4	WG	後席	0		シート裏側		0	0	
·// ·	DG64W	05.09~15.03				後席				注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	DJ#S	14.09~				後席	0		シート裏側		0	0	
デミオ	DE#S	07.07~14.09	⊣	5	WG			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
~7	DY##	02.08~07.07]		""	後席		×			0	0	
	DW##	96.08~02.08				後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合

[※]注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

マツダ

· / /											יעט פ	<u> ロ (を^り し</u>	、半両の収扱説明音で唯能下で
古廷力	#11-4	左子	DOOD	#-D #	カノポ	取付座席	ISOFI	X取付	テザー取付位置	洪 夬	3点式》	/ ートペルト	/ 世
車種名	型式	年式	DOOR	来用人致	ダイン	取刊座席	左	右	ナリー取り1200	備考	左	右	備考
リビュート	EP#W	00.11~06.03	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
アンテ	CC#W	08.07~	5	8	WG				シート裏側	注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
						3列目		×			×	_	シートベルトが短いため不適合
ケミリア	BJ#	98.06~03.10		5	SE	後席	×	×			0	0	
ァミリア S-ワコ`ン	BJ#	98.06~04.04	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
レア	MJ#4S	12.10~	5	5	l wg	後席	0		シート裏側		0	0	
レア カスタムスタイル						後席	0	ľ	シート裏側		0	0	
ルア クロスオーバー	MS31#	14.01~	5	4	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	
7レア ワゴン	MM32S	13.04~	5	4	l wg	後席	0	0	シート裏側		0	0	
	MM21S	12.06~13.04			_ wa	後席	0	0	シート裏側		0	0	
レア ワコ゛ンカスタムスタイル	MM32S	13.07~	5	4	WG	後席	0		シート裏側		0	0	
	CW##	10.07~	5	7	WG	2列目	0	0	シート裏側		0	0	
	011##	10.07	Ľ	_ ′	""	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	CREW	05.02~10.07	5	7	WG	2列目	×	×			0	0	
プレマシー	CKLVV	03.02** 10.07	J			3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5	5	WG	後席	×	×			0	0	
	CP#W	99.04~05.02	5	7	WG	2列目		×			0	0	
			ľ	_ ′	l WG	3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
ベリーサ	DC5#	04.06~12.06	5	5	WG			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ボンゴ フレンディ	SG#	95.06~06.04	4	7	WG	2列目		×			×		右側のみ
NJ	34#	33.00* - 00.04		<u></u>	_ wa	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
アツダスピードアクセラ	BL3FW	09.06~13.11	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	BK3P	06.06~09.06				後席	×	×			0	0	
゚ヅダ゙スピードアテンザ	GG3P	05.06~08.01	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
レーニア	TA#	97.07~03.10	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
 ラピュタ	HP#	99.03~06.04	3	4	НВ	後席	×	×			0	0	
L ユ ノ		33.03 00.04	5		ПВ	後席	×	×			0	0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と4列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の3種類の金具が装備されていれば適合します。

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

ブイハノ							ICOF	∨ Ho./-L					、車両の取扱説明書を確認下さい
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席		X取付	テザー取付位置	備考		/-トベルト 	備考
							左	右			左	右	
MAX		01.11~05.12		4	WG	後席		×			0	0	
'RV		00.08~05.08		5	WG	後席	×	×			0	0	
アトレー	S2#0V	99.01~01.09	5	4	WG	後席	×	×			×		シートベルトが短いため不適合
アトレー7	S2#1G	00.07~04.12	5	7	l wg	2列目	×	×			0	0	
			L u		,,,	3列目	-	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
アトレーワゴン		05.05~	5	4	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
10) 10	S2##	99.06~05.05	Ŭ		""	後席	×	×			0	0	
	AVV5#N	12.05~				後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
アルティス	ACV4#N	06.01~10.02	1	5	SE	後席	×	×			0	0	
10111	ACV3#N	01.09~06.01] 4	"	3E	後席	×	×			0	0	
	SXV2#N	00.03~01.09				後席	×	×			0	0	
ウェイク	LA7#0S	14.11~	5	4	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	
ニッセ	L2#5S	05.12~11.09	5	4	WG	後席	×	×			0	0	
ナプティー	_	98.11~02.07		4	SE	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
Fヤスト	_	15.09~	5	4	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	
7—	_	06.05~13.01	5	5	WG	後席	×	×			Ö	Ŏ	
ストーリア		98.02~04.06	5	5	WG	後席	×	×			Ö	Ŏ	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		06.06~09.05		4	WG	後席	×	×			0	Ō	
	LA6##S				<u> </u>	後席	0	C	シート裏側		Ŏ	ŏ	
シト		07.12~13.10	5	4	l wg					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ŏ	Ŏ	
マントカスタム		03.11~07.12	-			後席	X	X	1 22 (7)		Ö	ŏ	
		09.12~14.10		4	WG			○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
<u>- フ・ーァ こ </u>	_	97.04~05.11	5	5	WG	後席	X	×	7 1 20 10 1		×		シートベルト位置が不適合
テリオスキッド		98.10~12.05		4	WG	後席	×	×			×		シートベルト位置が不適合
·リオスキット゛・ルキア		02.01~03.08		4	WG	後席	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
<u> パイント ルイン</u> トイキッド	L7#0S	99.11~04.04		4	WG	後席	×	×			×		シートベルトが短いため不適合
パイザー	G#3G	96.08~02.07		5	WG	後席	×	×			ô	ô	
デーゴ	J2##	06.01~	5	5	WG	後席			シート重側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	ŏ	
- -		16.04~	"	۰	WG	後席	0,±		シート裏側	元元(1001 J.C.) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		Ö	
ブーン		10.04~	5	5	l wg	<u>後席</u>		$\stackrel{\bigcirc}{\circ}$	シート東側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	8	
, ,		04.06~10.02	4 -	'	""	<u>後席</u> 後席	X	×	ノード表側	/エ/1551 1/17 / / / / / / / / / / / / / / / / /		0	
	1013##3	04.00~ 10.02			-	2列目	_	$\frac{}{\times}$			$\frac{1}{2}$	8	
ブーン ルミナス	M5#2S	08.12~12.03	5	7	WG	3列目		×			×		ここしなりしが短いためて淬み
			2										シートベルトが短いため不適合
	L2#5#	06.12~	5	4	НВ	後席	X	×	2. 1 亩 /四	といっこ リーコット 1 - 11° コ、1 - 6 種類性性 ナノ マノ - 7 に	0	0	
: ラ		-	5						ンート表側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	L2##	02.12~07.12	3	4	НВ	後席	X	×			0	Ŏ	
*\ ``		<u> </u>	5			後席	×	×		·+ b ~ /	0	0	

※注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

車種名	型式	年式	DOOR	垂田人数	カノプ	取付座席	ISOFI	X取付	テザー取付位置	備考	3点式》	/ ートへ゛ルト	備考
平性 4	至八	平式	DOOR	未加入数	242	以り圧滞	左	右	77 极时还值	·····································	左	右	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ミラ	L7#	98.10~02.11	3	4	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ミラ アヴィ	L2#0S	02.12~06.12	3	4	НВ	後席	×	×			0	0	
= 7 7 71	L2#03	02.12~00.12	5	4	ПБ	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ミラ イース	LA3#0S	11.09~	5	4	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ミラ カスタム	L2#5S	06.12~13.02	5	4	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ミラ ココア	L6#5S	09.08~	5	4	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ミラ ジーノ	L6#0S	04.11~09.04	5	4	HB	後席	×	×			0	0	
	LA1#0S	14.12~				後席	0	0	シート裏側		0	0	
	LA1##S	10.12~14.12				後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ムーヴ	L17##S	06.10~10.12	5	4	WG	後席	×	×			0	0	
	L15·16#S	02.10~06.10				後席	×	×			0	0	
	L9##S	98.10~02.10				後席	×	×			0	0	
ムーヴキャンパス	LA8#0S	16.09~	5	4	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	
ムーヴ コンテ	L5#5S	08.08~	5	4	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・アンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ムーヴコンテカスタム	L5#0S	04.08~09.04	5	4	WG	後席	×	×			0	0	
メビウス	ZVW41N	13.04~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

スズキ

	Tril 19	L 10					ISOFI	X取付		and the	3点式》	ノートヘ・ルト	144 44
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイフ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備考	左	右	備考
			3	4	НВ	後席	×	×			×		シートベルトが短いため不適合
ei	HN##S	98.10~09.10	5	4	HB	後席	×	×			0	0	
ei スポーツ	HN##S	00.10~03.09	5	4	HB	後席	×	×			ŏ	ŏ	
ei ワークス		02.10~09.10		4	НВ	後席	×	×			Ö	Ŏ	
<u> </u>		11.01~16.03					〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	Ŏ	
IRワゴン		06.01~11.01		4	WG	後席	×	×			Ö	Ŏ	
	MF21S	01.12~06.01				後席	×	×			Ō	Ō	
IRワゴン Wit	MF33S	13.07~	5	4	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	
X-4		06.07~14.11	5	5	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	Ō	
X-4 セダン	YC11S	07.07~14.11	4	5	SE	後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
SX-4 クロス	Y#22#	15.02~	5	5	НВ	後席	0	0	シート裏側		0	0	
	HA36S	14.12~				後席	0	0	シート裏側		0	0	
アルト	HA25S	09.12~14.12	5	4	НВ	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	〇注	〇注	注)商用車バンタイプは不適合
	HA24S	04.09~09.12	1			後席	×	×			×		シートベルトが短いため不適合
アルトエコ	HA35S	09.12~14.12	5	4	НВ	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	〇注	〇注	注)商用車バンタイプは不適合
アルトターボRS	HA36S	15.03~	5	4	НВ	後席	0	0	シート裏側		0	0	
プルトワークス	HA36#	14.12~	5	4	НВ	後席	0	0	シート裏側		0	0	
	HE33S	15.06~				後席	0	0	シート裏側		×	×	シートベルト位置が不適合
アルトラパン	HE22S	08.11~15.06	5	4	НВ	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルトが短いため不適合
	HE21S	02.01~08.11				後席	×	×			0	0	
゚ルトラハ゜ンショコラ	HE22S	13.06~	5	4	HB	後席	0		シート裏側		×	×	シートベルトが短いため不適合
′グニス	FF42S	16.02~	5	5	HB	後席	0	0	シート裏側		0	0	
	TA##	05.05~	3	4						注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ニスクード	TD#4W	05.05.0	5	5	wG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
レスソート	TA##	97.11~05.05	3	4	l wa	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	T###	97.11~05.05	5	5		後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	DA17#	15.02~				後席	0		シート裏側		〇注	〇注	注)商用車バンタイプは不適合
ニブリィ	DA64V	05.08~15.02	5	4	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	O注	〇注	注)商用車バンタイプは不適合
	DA62V	99.01~05.08				後席	×	×			注	〇注	注)商用車バンタイプは不適合
	DA17#	15.02~				後席	0		シート裏側				注)商用車バンタイプは不適合
ニブリィワゴン	DA64W	05.08~15.02		4	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能			注)商用車バンタイプは不適合
	DA#2W	99.06~05.08				後席	×	×			〇注		注)商用車バンタイプは不適合
 エブリィランディ	DA32W	01.05~05.06	5	7	WG	2列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
-2917211	DASZW	01.03.403.00			l wa	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
こりオ		01.01~06.06	5	5	HB	後席	×	×			0	0	
カルタスワゴン		98.05~02.08	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
キザシ	R3#	09.10~	4	5	SE	後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。 ※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

スズキ

ヘヘT										〈汪と記載〉	<u>がある</u>	5場台	、車両の取扱説明書を確認下さい。
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席		X取付	テザー取付位置	備考		ノートヘブルト	備考
					* * *		左	右			左	右	
グランドエスクード	TX92W	00.12~05.05	5	7	wg	2列目					0	0	
	.,,,,,	100112 00100	Ļ			3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
ジムニー	JB23W	98.10~	3	4	wg					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×		シートベルトが短いため不適合
			2	4						注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	×		シートベルトが短いため不適合
ジムニーシエラ	JB43W	02.01~	3	4	WG	後席	0		シート裏側		×	×	シートベルトが短いため不適合
スイフトハイブリッド	ZC53S	17.01~	5	5	WG	後席	0		シート裏側				
	ZC53S	17.01~	5	5	WG	後席	0		シート裏側				
	Z#72S	10.09~	5	5	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
スイフト	Z##1S	04.11~10.09	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
	HT81S	00.02~05.05		5	WG	後席	×	×			0	0	
	HT51S	00.02~05.05	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
スイフトスポーツ	ZC32S	11.12~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	
スプラッシュ	XB32S	08.10~14.08	5	5	WG		〇注			注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	Ō	
スペーシア	MK#2S	13.03~	5	4	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	
スペーシアカスタム	MK#2S	13.03~	5	4	WG	後席	0		シート裏側		0	0	
1111	MA#6#	15.08~	_	_	14/0	後席	0	0	シート裏側		0	0	
ハオ	MA15S	11.01~15.08	5	5	WG					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ō	Ō	
ノリオバンデット	MA15S	12.06~	5	5	WG					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ō	Ō	
ハスラー	MR#1S	14.01~	5	4	WG	後席			シート裏側		Ō	Ō	
パレット	MK21S	08.01~13.02	5	4	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
パレットSW	MK21S	09.09~13.02	5	4	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
バレーノ	WB42S	16.05~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	
フゴンRハイブリッド	MH55S	17.02~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側				
	MH35S	17.02~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側				
	MH#4S	12.09~17.02	5			後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
7-*\.D	MH23S	08.09~12.09	5	1		後席	×	×			0	0	
フゴンR	MH2#S	03.09~08.09	5	4	WG	後席	×	×			Ō	Ō	
	MO // // 0		1	1		後席	×	×			Ō	Ō	
	MC##S	98.10~03.09	5	1		後席	×	×			Ŏ	Ŏ	
	MH2#S	03.09~08.09	5			後席	×	×			ŏ	ŏ	
フゴンR RR			1	4	wg	後席	×	×			ŏ	ŏ	
	MC##S	98.10~03.09	5	1		後席	×	×			ŏ	ŏ	
* * *	MH#4S	12.09~	<u> </u>						シート裏側	 注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
フゴンRスティングレー	MH23S	08.09~12.09	5	4	WG	後席	X	X	- 120		ŏ	ŏ	
フゴンRソリオ	MA#4S	00.12~04.04		5	WG	後席	×	×			ŏ	ŏ	
MW(シボレー)	ME#4S	00.09~10.12		5	WG	後席	×	×			5	ŏ	
yw(シホレー) クルーズ(シボレー)		01.11~08.07		5	WG	後席	×	×			8	6	
ノルーへ(ノルレー)	1117#25	101.11 - 00.07	L 0	1 0	wu				/±°±1 > -	 			

[※]注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテサ・アンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

/注と記載がある場合 東西の取扱説田書を確認下さい、

							ISOFI	X取付				ートヘールト	、車両の取扱説明書を確認下さ
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備考	左	右	備考
RZ	ZC6	12.03~	2	4	CP	後席			リアトレイ		×		 シート形状が不適合
EX	M4#1F	08.11~12.11	5	5	WG	夜市	\(\frac{1}{2}\)	<u></u>	シート東側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ô	ô	
	RJ#	05.01~	3	4	WG	後席	X	X	ノート表側	江/ が用至ISOFIAH/17加 と「リー17加 と性規表順手は取刊刊能	0	0	
1	_			_									
12	RC#	03.10~10.03	_	4	WG	後席	×	×	11711 /		Ŏ	Ö	
/RX S4	VAG	14.08~	4	5	SE	後席	0		リアトレイ		o	0	
/RX STI	VAB	14.08~	4	5	SE	後席	Ö		リアトレイ		Ö	Ŏ	
· 土 1 × -	BS#	14.10~	5	5	WG	後席	0		シート裏側		0	Ŏ	
'ウトバック	BR#	09.05~14.10		5	WG				シート表側	注)汎用型ISOFIXロアアフンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	BP#	03.10~09.05	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
		07.06~14.08	4	5	SE					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
′ンプレッ サ	G##	07.00	5	5	WG			〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
] ""	92.11~07.06	2	5	CP	後席	×	×			×		シートベルトが短いため不適合
			4	5	SE	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
インプレッサG4	GJ#	11.12~	4	5	SE	後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
インプレッサWRX	GD#	00.08~02.11	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
゚ンプレッサXV	GP7	12.10~	- 5	5	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	
ンプレッサXV	GH#	10.06~12.02	1 °	5	WG	後席	×	×			0	0	
ンプレッサXVハイブリット゛	GPE	13.06~	5	5	WG	後席	0	0			Ō	Ō	
ンプレッサアネシス	GE#	08.10~11.12	4	5	SE	後席	×	×			Ö	Ŏ	
ンプレッサスホ゜ーツ	GP#	11.12~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側		Ō	Ō	
′ンプレッサ	GG#	00.08~07.06	_	_	1	後席	×	×			Ö	Ō	
スポーツワゴン	GF#	92.11~00.08		5	WG	後席	×	×			Ö	Ŏ	
				_		2列日		∩注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	ŏ	
ニクシーガ	YA#	08.06~15.03	5	7	WG	3列目		×	7 1 20 10 1		×		シートベルトが短いため不適合
 ニクシーガ						2列目			シート裏側		0	Ö	7 1 701 77 72 72 67 72 67 72 67 72 67
/ファイフ フロスオーバー7	YA#	15.04~	5	7	WG	3列目		×	7 1 夜雨		0	ŏ	
-// / /	LA1#0F	14.12~	5	4	WG	後席	ô		シート裏側		ŏ	ŏ	
ステラ		11.05~14.12	_	-	WG	後席	<u></u>	\bigcirc	ンニト東側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	ŏ	
	RN#	06.06~11.05		4	WG	<u>後席</u>	X	X X	ノート表側	江/ が用至ISOFINI/// こ/ リー// Z性規表順手は取刊可能	0	8	
									≥. し寅伽	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	8		
ディアスワゴン	S3#1N	09.09~	- 5	4	WG				ンート表側	注) 汎用型ISOFIXUパグカーとテサードンカー2種類装備単は取付可能		0	
-* 	TW#	99.11~09.09		-	0.5	後席	×	×			0	0	
゛ ックス	M4##F	08.11~13.10.	5	5	SE	後席	×	×			0	Ö	
ラヴィック	xm###	01.08~04.05	5	7	l wg	2列目		×			0	0	
						3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
レジア		10.11~16.03	5	5	WG					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	SJ#	12.11~				後席	0		シート裏側		0	0	
⁷ ォレスター	SH#	07.12~12.11	5	5	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	SG#	02.02~07.12				後席	×	×			0	0	

※注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。 ※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とデザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

スバル

車種名	型式	年式	DOOR	垂田↓粉	カノゴ	取付座席	ISOF	IX取付	テザー取付位置		3点式》	/ートへ*ルト	備考
平性石	坐九	41	DOOR	米用人奴	グイン						左	右	1
プレオ	L2#5#	10.01~	5	1	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
707	R##	98.10~10.01	٦	4	WG	後席	×	×			0	0	
プレオ カスタム	L2#5F	10.04~13.02	5	4	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
プレオ プラス	LA3#0F	12.12~	5	4	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
プレオ ネスタ	RA#	99.06~04.01	5	4	WG	後席	×	×			0	0	
ルクラ	L4#5F	10.04~15.05	5	4	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ルクラ カスタム	L4#-3F	10.04* 9 15.05	٦	4	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
レヴォーグ	VM#	14.06~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	
レガシィ	BS#	14.10~				後席	0	0			×	×	シートベルト位置が不適合
アウトバック	BR#	09.05~14.10	5	5	WG	後席	〇注	〇注			0	0	
7 - 71-7 (5)	BP#	03.10~09.05				後席	_	-			0	0	
	BN#	14.10~				後席	0	О	リアトレイ		0	0	
レガシィB4	BM#	09.05~14.10] ,	5	SE	後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
DD 2164	BL#	03.06~09.05] "	ا	SE	後席	×	×			0	0	
	BE#	98.12~03.05	1			後席	×	×			0	0	
レガシィ	BR#	09.05~14.10				後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ツーリングワゴン	BP#	03.05~09.05	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
J = 1,25,5,12	BH#	98.06~03.05				後席	×	×			0	0	
レガシィランカスター	BH#	98.06~03.05	5	5	WG	後席	×	×			Ō	Ō	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と4列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の3種類の金具が装備されていれば適合します。

Merceds Benz (メルセデスベンツ)

MOTOGGO DONZ	() //	_ / / \	_								▽土 こ 記 戦/			、単画の取扱説明音を確認下さい。
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI	X取付 ≠	テザー取付位置	置	備考	3点式》	右	備考
	176#	13.01~							シート裏側			$\frac{\pi}{0}$	0	
\ class	169#	05.02~12.12	5	5	l _{HB}	2000年	C;t		シート東側	(i) (+)	汎用型ISOFIXロアアンカーとテサ・アンカー2種類装備車は取付可能	8	0	
Class	168#	98.09~05.02	_	"	116	後席	X	X	ノート表側	(i) (±)	が出在190FIXロバブルーと「リーブルー2種類表調率は取刊可能	8	8	
	246#	12.04~							こし寅加	III :+-\	汎用型ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	8	8	
3 class	245#		- 5	5	WG						汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	8		
	Z45#	06.01~12.04	_	-							が用型ISOFIXログググローとエザーアグルーと種類装備単は取付可能		00	
	205#	14.07~	4	5	SE	後席	0		リアトレイ	+		Ö	0	
N. alaaa			2	4	CP	後席		X	11311 /	,		0	Ö	
Colass	204#	07.06~15.04	4	5	SE						汎用型ISOFIXロアアンカーとデサーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	0	
			2	4	CP				リアトレイ	注)	汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	0	
	203#	0.09~07.06	4	5	SE	後席	×	×	\			Ö	0	
C class	205#	14.10~	↓ _	_		後席	0		シート裏側			Ö	0	
ステーションワゴン	204#	08.04~14.10	_	5	WG				シート表側	注)	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	203#	01.06~08.04				後席	×	×				0	0	
C classスポ゚ーツクーぺ	203#	01.06~08.10		4	CP	後席	×	×				×		シート形状が不適合
CL	216#	06.11~15.03	2	4	CP		〇注	〇注	リアトレイ	(注)	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
, L	215#	99.10~06.11				後席	×	×				0	0	
CLA	1173#	13.07~	4	5	SE	後席	×	×				0	0	
CLS	218#	11.02~	ا ا	4	SE	後席	×	×				×	×	シート形状が不適合
DES	219#	05.02~11.02	-	7	J JL	後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)	汎用型ISOFIXロアアフンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
CLSシューティンクブブレイク	218#	12.10~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側	ĮJ		0	0	
CLK	209#	02.04~09.07	,	4	СР	後席	×	×				×	×	シート形状が不適合
JLK	208#	97.09~02.04	7	4	L CP	後席	×	×				×	×	シート形状が不適合
	207#	09.05~	2	4	CP	後席	〇注	〇注	リアトレイ	(注)	汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	212#	09.05~				後席	〇注	〇注	リアトレイ	(注)	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
class	211#	02.06~10.02	4	5	SE	後席	×	×				×	×	シート形状・バックルが不適合
	210#	95.10~02.07				後席	×	×				0	0	
	212#	10.02~	T -	l -	14/0	後席	〇注	〇注	シート裏側	[] 注)	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	211#	03.08~10.02	- 5	5	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ō	Ō	
class			5	5	WG	後席	×	×				Ŏ	Ō	
ステーションワゴン	210#	96.11~03.11		l _		2列目	×	×				Ō	Ŏ	
			5	7	WG	3列目		×				×		シート形状が不適合
			3	5	WG			Ω沣	シート裏側	注)	汎用型ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	Ω注		注)仕様多数にて不適合の場合あり
G class	463#	94.01~												注)仕様多数にて不適合の場合あり
	.55.7		5	7	WG	3列目		×	- 12KR	,,,,,,		×		シート形状が不適合
GLA	156#	14.05~	5	5	WG	後席			シート裏側	111		Ô	Ô	
a=- 1	1007	1. 1.00		1 <u> </u>	1114	1 12/17		$\overline{}$	1 2 2 7 7	· 1				<u> </u>

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテサ・ーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Merceds Benz (メルセデスベンツ)

主 兵力	37:1 -15	<i>F</i> -=		·		The Allertonian II	SOFIX	取付	テザー取付位置	/# *	3点式シ		(井 大
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイノ	取付座席	左	右	7サ−取付位直	備考	左	右	備考
	166#	13.04~	5	7	WG	2列目	0	0	シート裏側		0	0	
Ol alese	100#	13.04~) ³	′	WG	3列目	×	×			0	0	
GL class	1044	00.10 . 10.04	-	7	WG	2列目(〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアフンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	164#	06.10~13.04	5	′	WG	3列目	×	×			0	0	
GLK class	204#	08.10~	5	5	WG	後席(〇注	〇注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	166#	12.06~				後席	\overline{O}	0	シート裏側		0	0	
M class	164#	05.10~12.06	5	5	WG		〇注	〇注		注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	163#	98.08~05.10				後席	×	×			0	0	
			-		W0	2列目(〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアフンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
D 1	0514	00.04 14.04	5	6	WG	3列目	×	×			×	×	シート形状・バックルが不適合
R class	251#	06.04~14.04	_	٦,	WG		〇注	〇注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
			5	′	WG	3列目	×	×			×	×	シート形状・バックルが不適合
	222#	13.10~				後席	0	0	リアトレイ		0	0	
S class	221#	05.10~13.10	4	5	SE	後席(〇注	〇注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	220#	98.11~05.10				後席	×	×			0	0	
Vaneo	414#	03.10~07.11	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
			5	6	WG	2列目(〇注	〇注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	620#	06 11 -) ³	0	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
V alasa	639#	06.11~	5	7	WG	2列目(〇注	〇注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
V class			³	′	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	620#	00.0606.11	5	6	WG	2列目(〇注	〇注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	638#	98.06~06.11	ا ا	0	l wa	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
V -l (Viens)	620#	02.1006.11	_	7	WG	2列目(〇注	〇注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
V class (Viano)	639#	03.10~06.11	5	′	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテサーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

BMW

							ISOE	IX取付	1			/ートぺルト	、車両の取扱説明書を確認下さい
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左 左	右	テザー取付位置	備考	左	右	備考
3 (IO1)	1Z0#	14.04~	5	4	НВ	後席	Ö	0	シート裏側		O	0	
series	1A#•1B		5	5	HB					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
(F20•E82•E90)	#•U#	11.09~	2	4	CP					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
series			5	5	HB					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
(E87•E82•E88)	U#	04.10~12.08	2	4	CP	後席		_	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	Ŏ	ŏ	
) (F00 - F4F)	1 140 0415	14.00 -	5	5	НВ	後席	0	0	シート裏側		Ō	Ō	
2 series (F22•F45)	1J#0•2A15	14.02~	2	4	CP	後席	0	Ō	リアトレイ		0	0	
			4	5	SE	後席	×	×			0	0	
			3	5	НВ	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
3 series	CG#·AY#	98.07~05.09	2	5	CP	後席	×	×			×		シートベルトが短いため不適合
(E35•E36)			2	4	CP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5	5	WG	後席	×	×			0	0	
	AU#•AT#	98.07~05.09	3	5	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
3 series			4	5	SE		〇注	〇注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
F30•E92•F31•F34)	3#•K#	12.01~	2	4	CP		〇注	〇注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
(1 30° L32°1 31°1 34)			5	5	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
			4	5	SE					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
3 series	V#•BX#•A #•P#•II#•W	05.04~14.02	2	5	CP					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
(E46 · E90 · E91 · E92 · E93)	# ·K#·D#	00.04 14.02	5	5	WG			_		注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
			2	4	CP			_	. ,,,,,,,	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
1 series	4#	13.09~	5	5	HB	後席	0	_	シート裏側		0	0	
(F32·F33·F36)	3#	10.00	2	4	CP	後席	0	0	リアトレイ		0	0	
series	F#•S#•		4	5	SE		〇注	〇注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
(F07•F10•F11)	M#•X#•	10.03~	5	5	HB	後席	_	_			0	0	
	H#•K#		5	5	WG			_		注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
series	N#•P#•	03.08~12.09	4	5	SE					注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能			注)型式DS#・DT#は不適合
(E39•E60•E61•F07)	N#		5	5	WG	後席	〇注	〇注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	〇注	_	注)型式DS#・DT#は不適合
	S#	03.08~12.09	5	5	HB	後席		_			0	0	
series	D#	96.06~04.04	4	5	SE	後席	_	_			0	0	
E39)			5	5	WG	後席		_			0	0	
series	L#•Y#	11.02~	2	4	CP	後席	×	×	ļ	シート形状が不適合	×		シートベルトが短いため不適合
(F06·F12·F13)	6A#-6B#		4	5	SE	後席	×	×	ļ	シート形状が不適合	×		シートベルトが短いため不適合
series (E63 • E64)		03.10~11.06		4	CP	後席	×	×	<u> </u>		×		シートベルトが短いため不適合
7 series (F01 • F02 • F04)		09.03~	4	5	SE			_	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
/ series(E65•E66)		01.10~09.03		5	SE	後席	×	×		されて作がひと扱わがもします。 ひずに			注)型式GL#・GN#は不適合

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

BMW

/注と記載がある場合 東西の取扱説田書を確認下さい、

DIVI VV							IOOF	V III /		(注)			1、車両の取扱説明書を確認下さい。)
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	120FI	X取付	テザー取付位置	備考		/-トベルト	備考
							左	石			左	右	
M3 (E46)		01.01~07.08	2	4	CP	後席	×	×			×		シートベルトが短いため不適合
M3 (E92)	WD40	07.09~14.02	2	4	CP	後席	_	_			0	0	
	VA40		4	5	SE	後席	_	_			0	0	
M3 (F80)	3C30	14.07~	4	4	SE	後席	0	0	リアトレイ		0	0	
M4 (F82)	3C30	14.07~	2	4	CP	後席	0	0	リアトレイ		0	0	
M5 (E39)	DE50	99.04~03.10	4	5	SE	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
M5 (E60)	NB50	04.11~10.04	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
M5 (F10)	FV44M	11.07~	4	5	SE	後席	-	_			0	0	
M6 (E63 • E64)	EH50 • EK50	05.09~11.02	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
M6(F12•F13)	LZ44M	12.04~	2	4	CP	後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シート形状が不適合
INIO (F12*F13)	6C44M	112.04~	4	5	SE	後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シート形状が不適合
X1(E84)	VL#•VM#	10.05~	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
X3(E83)		04.06~11.03	5	5	WG	後席	×	×		シート形状が不適合	0	0	
X3(F25)	WX#•WY#	11.03~	5	5	WG		〇注	〇注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	Ō	
X4(F26)	XW#	14.08~	5	5	WG	後席	0		シート裏側		0	Ō	
X5(E53)		00.10~07.06	5	5	WG	後席	×	×			Ö	Ŏ	
X5(E70)		07.06~14.04	5	5	WG		O注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	Ŏ	
X5(F15)	KR#•KS#		5	5	WG	後席	O		シート裏側		0	Ŏ	
X5M(E70)		09.07~14.04		5	WG	後席	×	×	. 2000		Ö	Ŏ	
X5M(F15)	KT44#	14.11~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側		Õ	Ŏ	
			5	5						注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	ŏ	
X6(E71)	FG#•FH#	08.06~14.08	5	4	WG					注)汎用型ISOFIXロアアフンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	ŏ	
X6(F16)	KU#	14.08~	5	5	WG	後席	O		シート裏側		Ö	ŏ	
				5		後席	ŏ		シート裏側		Ö	ŏ	
X6M(F71)	GZ44#	09.07~	5	4	WG	後席	ŏ	ŏ	シート裏側		Ö	ŏ	
X6M()	KT#	14.11~	5	5	WG	後席	-	-	7 1 <u>2</u> (R)		$\frac{1}{2}$	ŏ	
MINI			3	4	HB	後席	×	×			0	ŏ	
(R50 • R52 • R53)	R#	01.10~08.10	2	4	CP	後席	×	×				ŏ	
MINIへ。一スマン(R61)	S#	13.03~15.05		4	HB				位置更確認	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能		ŏ	
MINIクラフ・マン(R55)	Z#	14.04~	3	4	HB					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	$\frac{1}{2}$	ŏ	
MINI(R57)	Z#	14.04~	2	4	CP	後席	X	X	7, 20	(三) WWW. 王1001 DOF(1) W C1 / 1/W C1至双衣帽子16 以刊刊化	×		 シートベルトが短いため不適合
MINIクロスオーバー				4					シート車側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテサゲーアンカー2種類装備車は取付可能	ô	fô	
(R60)	Z#•X#	11.01~	5	5	WG					注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	$\frac{\circ}{\circ}$	18	
MINI		+	2	1		後席	0		シート裏側		$\frac{1}{2}$	8	
(F56)	X#	14.04~	<u>3</u> 5	5	НВ	後席	0		位置要確認		0	0	
(FJU)			U	່		1友/吊		\cup				\cup	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートかバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。 ※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Audi (アウディ)

Audi ())	11										〈汪と記載	<u>かめる</u>	5場台	、車両の取扱説明書を確認下さい。
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI	X取付	テザー取付位置		備考		/- !^ "!	備考
	277.2	11.01			11.	/// 	压 01	石 (2)	> 1 = m			左	右	
A1	8XC#	11.01~	3	4	HB						汎用型ISOFIXロアアンカーとデサーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	Ö	
A1スポ [®] ーツハ゛ック	8XC#	12.06~	5	4	НВ	後席	O注	<u>〇汪</u>	ンート表側	注)	汎用型ISOFIXロアアンカーとデザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	0.40.44	10.00	5	5	LIB					注)	汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	8VC#	13.09~	5	5	HB	後席	0		シート裏側			0	0	
	8P#	03.09~13.09	5	5	НВ						汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
/ 3		1					_		ンート表側	汪)	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	0	
	8LA#	97.01~03.09	3	5	НВ	後席	×	×		_		l Ö	0	
10 l- 6 3	0.40.44	1.4.04	5		05	後席	×	<u>×</u>	11311 /	_		0	Ö	
\3セダン	8VC#	14.01~	4	5	SE	後席	0		リアトレイ			Ö	Ŏ	
44	8KC#	08.03~	4	5	SE		_		ンート表側	汪)	汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	Ö	
	8E#	01.05~08.03				後席	X	×	` 1 亩 🗓			<u>Q</u>	0	
Λ Α¬¬¬ ιζ\ . l	8KC#	08.08~	_ ا	_	\ _W				ンート表側	汪)	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	Ŏ	0	
44アバント	8E#	02.02~08.08	5	5	WG	後席	×	×				Ŏ	0	
1 4 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1	8DA#	96.10~01.11	+	<u> </u>		後席	X	X	、 1 			Ö	0	
<u> </u>	8KC#	10.11~	5	5	HB						汎用型ISOFIXロアアンカーとテサ・アンカー2種類装備車は取付可能	Ö	Ŏ	
\5	8TC#	08.02~	2	4	CP						汎用型ISOFIXロアアンカーとデサーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	Ö	
\5スホ [°] ーツハ゛ック	8TCDNL	10.01~	5	4	НВ						汎用型ISOFIXロアアンカーとテサ・一アンカー2種類装備車は取付可能	Ö	Ö	
46	4GC#	11.08~	4	5	SE				リアトレイ	注)	汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	0	
	4F#	04.07~11.08				後席	X	X	、 1 			Ö	Ö	
10 -2 1°.5°.	4GC#	12.02~	٠,	_	l					汪)	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
46アドバン	4F#	05.06~12.02	_	5	WG	後席	Ŏ		シート裏側			l Ö	0	
	4B#	98.07~05.06				後席	Ö		シート裏側			0	0	
ヘ 6オールロードクワトロ		12.08~	5	5	WG	後席	0		シート裏側			0	0	
No. /=*II. I *	4F#	06.09~09.01	+ -	-	05	後席	×	×	11311 /			Ŏ	Ö	
<u> </u>	4GCHJS	12.09~	4	5	SE	後席	0		リアトレイ			Ö	Ŏ	
<u> </u>	4GCGWC	11.05~	5	4	HB	後席	_			_	汎用型ISOFIXロアアフンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	Ŏ	
	4HC#	10.12~	4	5	SE	後席				_	汎用型ISOFIXロアアフンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	Ö	
			4	4					リアトレイ	注)	汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	Ö	
18	4FB#	03.10~10.12	4	5	SE	後席	×	×				Ö	0	
			4	4		後席	×	×				Ō	0	
	4DA#	95.05~03.10		5	SE	後席	×	×				Ŏ	Ö	
\8ハイフ [*] リット [*]	4HCHJA	13.02~15.02		5	SE	後席	0		リアトレイ	<u> </u>		0	0	
2 3	8UC#	12.05~	5	5	WG	10-41-11-				_	汎用型ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
25	8RC#	09.06~	5	5	WG					注)	汎用型ISOFIXロアアンカーとテサ・アンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
25ハイブリッド	8RCH#	13.02~	5	5	WG	後席	0		シート裏側	$ldsymbol{ld}}}}}}$		0	0	
Q7	4L#	06.10~13.09	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Audi (アウディ)

Audi ())							ISOE	∨ Hπ /±				<u>/一トペ*ルト</u>	、車両の取扱説明書を確認下さい 「
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	190FI	右	テザー取付位置	備考	左	右	備考
										注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能			
1	4L#	06.10~13.09	5	7	WG				ンート表側	注) 汎用型ISOFIXUパパクカーとTサーアクカー2種類装備単は取付可能	Ô	Ô	ここしなりしが短いためて済み
S Q3	8UC#	14.06~	-	E	WG	3列目 後席		×	シート裏側		×		シートベルトが短いため不適合
S 43 S4		06.06~09.07	5 4	5 5	SE	後席	O ×	<u></u>	ンート表側		8	0	
54			4)	SE				シート裏側		8	0	
S4アバント		13.04~ 06.06~09.07	5	5	WG	後席 後席	O ×		ンート表側				
 S5		10.09~	1	1	CP			• •	=======================================	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	0	00	
			2	4				O注 ×	フケーシスペース	注) 汎用型ISOFIXU///カーとTサー//カー2種類装備単は取付可能			
S6		09.01~10.08	4	5	SE	後席	×		こ 「東側		Ö	0	
S6アバント		13.10~	- 5	5	WG	後席	O ×		シート裏側		0	0	
>>7 ±° w.,*., <i>h</i>		08.06~10.09	+	_	LIB	後席		• • •	シート裏側		0	0	
S7スホ [°] ーツハ゛ック		14.01~	5	4	HB	後席						0	
17+° w.v.*	8XCWZF		3	4	HB	後席			シート裏側		0	0	
1スポーツハ゛ック		14.11~	5	4	HB	後席	0		シート裏側		0	0	
3		13.11~	5	5	НВ	後席	O		シート裏側	>>> > TITTURA CENTENDA	0	0	
0.1- <i>H</i> *5		09.02~13.09	_	_	05					注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
3セダン		14.01~	4	5	SE	後席	0	$\frac{2}{0}$	リアトレイ		Ö	0	
4		09.05~	4	5	SE				リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
		03.09~09.05				後席	×	X	、 「 	>>> > TITTURA CENTENDA	Ö	0	
4アバント		08.08~	- 5	5	WG			<u> </u>	ンート表側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
F		03.09~09.05		_	0.0	後席	×		11311 /		0	0	
5 53±° w*. 5		08.02~	2	4	CP					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
5スホ [®] ーツハ゛ック		12.01~	5	4	НВ					注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
6		12.08~	4	5	SE	後席	0		リアトレイ		0	0	
		04.07~11.08				後席	×	×	こ 「東側		0	0	
6アバント		12.08~	5	5	WG	後席	0		シート裏側		0	0	
77+° w*h		06.06~10.08			LID	後席	×	×	≥. し寅/四		Ö	0	
7スホ [°] ーツハ゛ック		12.08~	5	4	HB	後席			シート裏側		Ö	0	
8		12.08~	4	5	SE	後席	0		リアトレイ		0	0	
O.F.		06.06~10.12	_	_	14/0	後席	×	<u>×</u>			0	0	
Q5		13.10~	5	5	WG	後席	0		シート裏側	こ しひはだてなる	0	0	<u> </u>
T RSクーペ		10.02~13.02		4	HB	後席	×	X		シート形状が不適合	×		シート形状が不適合
T RSプラスクーペ		13.02~	3	4	НВ	後席	×	×		シート形状が不適合	×		シート形状が不適合
TSクーペ		15.08~	3	4	НВ	後席	×	×		シート形状が不適合	×		シート形状が不適合
•		08.09~15.08	-			後席	×	×		シート形状が不適合	×		シート形状が不適合
Tクーペ		15.08~	3	4	l _{нв}	後席	×	×		シート形状が不適合	×		シート形状が不適合
	8J#	06.07~15.08	L			後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シート形状が不適合

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とデザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Volkswagen (フォルクスワーゲン)

V OIN O W G BOIL							/ 1		- 大土と記収			、早间の収扱説明音を唯認下さい。	
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI	X取付	テザー取付位置	備考		ノートヘブルト	備考
								Į		ий - 3	左	右	più -3
-UP!	AA#	15.02~	3	4	HB	後席			シート裏側		0	0	
JP!	#CH#	12.10~	3	4	НВ	後席			シート裏側		0	0	
	77 01177	1	5			後席	0	0	シート裏側		0	0	
イオス	1F#	06.10~10.06		4	OP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
フロスゴルフ	1KBMY	07.12~09.08	5	5	HB	後席	×	×			0	0	
	AU#	13.04~	5	5	HB	後席	0		シート裏側		0	0	
ゴルフ	1KC#	09.04~13.05			טוו		〇注	〇注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	1K#	04.06~09.10	3	5	НВ	後席	×	×			0	0	
	IN#	04.00**09.10	5] 3	ПВ	後席	×	×			0	0	
ゴルフGTI	AU#	13.09~	5	5	НВ	後席	0	0	シート裏側		0	0	
ゴルフR	AU#	14.02~	5	5	НВ	後席	0	0	シート裏側		0	0	
ゴルフRヴァリアント	#UC#	15.05~	5	5	WG	後席	0		シート裏側		0	0	
ゴルフカブリオレ	1KC#	11.10~14.03	2	4	OP	後席	×	×			0	0	
	1704	04.04~	-	٦,	WG	2列目	〇注	〇注	位置要確認	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ゴルフトゥーラン	1TC#	04.04~	5	7	WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ゴルフプラス	1KB#	05.02~08.06	5	5	НВ	後席	×	×			0	0	
ゴルフワゴン	1J#	00.02~06.10	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
ゴルフ	AU#	14.01~	₋	_	14/0	後席	0	0	シート裏側		0	0	
ヴァリアント	1KC#	07.09~14.01	5	5	WG		〇注	〇注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ザ・ビートル	16#	12.04~	2	4	CP	後席	×	×			0	0	
ナ゙•ビートル カブリオレ	16#	13.03~	2	4	OP	後席	×	×			0	0	
=>.	71144	11.00 -	-	٦,	WG	2列目	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ンャラン	7N#	11.02~	5	7	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ンロッコ	13C#	09.05~14.03	3	4	CP	後席	〇注	〇注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ジェッタ ブェッタ	1K#	06.02~11.02	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
ティグアン	5N#	08.09~	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ナマレ ガ	7P#	11.02~	-	E	wo	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
·ゥアレグ	7L#	03.09~11.02	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
ニュービートル	9C#	99.09~10.11	2	4	СР	後席	×	×			0	0	
ニューヒ゛ーートルカフ゛リオレ	1YAZJ	03.06~10.03	2	4	OP	後席	×	×			0	0	
		15.07~					〇注	〇注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ŏ	Ŏ	
パサート	3CC#	11.05~15.07	4	5	SE					注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ŏ	Ŏ	
	3C#	06.04~10.03	-			後席		×			Ŏ	Ŏ	
	1 007												
パサート CC	3C#		4	5	CP	後席	×	×			10	10	
パサート CC パサート オールトラック		08.11~12.07 12.06~15.07		5 5	CP WG	後席 後席				注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	00	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

Volkswagen (フォルクスワーゲン)

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

			<u>√±∈10+</u>										マードラマンドバリスはつづらしておおいてしてい
車種名	型式	年式	DOOR	垂田 1 粉	カノプ	取付座席	ISOFI	X取付	テザー取付位置	備考	3点式》	/ ートへ゛ルト	備考
半性石	至氏	4-10	DOOR	未用八款	タイン		左	石			左	右	1HI 15
パサート ウ゛ァリアント	3CC#	11.05~	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
N 9 - F - 7 F 97 2 F	3C#	06.04~11.02	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
ボーラ	1J#	99.09~06.02	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
	6RC#	09.10~	5	5	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ポロ	9N#	02.05~09.10	3	5	HB	後席	×	×			0	0	
^\L	31177	02.03**09.10	5	5	HB	後席	×	×			0	0	
	6N#	96.08~02.05	5	5	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ポロ GTI	6R#	15.02~	5	5	HB	後席	0	0	シート裏側		0	0	
ルポ	6#	01.07~06.04	3	4	HB	後席	×	×			0	0	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0#	01.07~06.04	3	5	НВ	後席	×	×			0	0	

Citroen (シトロエン)

車種名	型式	年式	DOOD	垂田1粉	カノプ	取付座席	ISOF	IX取付	テザー取付位置	備考	3点式シ	ートヘールト	備考
平性石	至九	+工	DOOR	米用人奴	317	取刊座席	左	右	79一秋时还直	1/11 1/5	左	右	備考
C2	A6#	04.03~08.03	3	4	HB	後席	×	×			0	0	
C3	A5#	10.05~	5	5	НВ		〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアフンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
03	A3#	02.09~10.05	J .	٦	ПВ	後席	×	×			0	0	
C3 PLURIEL	A4#	05.04~08.03	2	4	CP	後席	×	×			0	0	
	B75#	11.07~	5	5	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
C4	B5#	05.06~11.07	3	5	HB	後席	×	×			0	0	
	D3#	03.00** 11.07	5	5	HB	後席	×	×			0	0	
	B78#	14.10~	5	5	WG	後席	0		シート裏側		0	0	
C4 PICASO	B5#	07.06~13.03	5	7	WG			〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	D3#	07.00 - 13.03	٦	_ ′	wa	3列目	×				×	×	シートベルトが短いため不適合
Grand C4Picaso	B7875G01	14.10~	5	7	WG	2列目		0	シート裏側		0	0	
Grand O41 ICaso	D7073G01	14.10	ı "		wa	3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
	X7#	08.10~	4	5	SE	後席	〇注	〇注	シート裏側				注)C5ブレークは不適合
C5		00.10	5	5	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー3種類装備車は取付可能			
99	X#	01.06~08.10	4	5	HB	後席	×	×					注)C5ブレークは不適合
	Λ#-	01.00 - 00.10	5	5	WG	後席	×	×			〇注	〇注	注)C5ブレークは不適合
C6	X6#	06.10~10.12	4	4	SE	後席	×	×			0	0	
DS3	A5C#	10.03~	3	5	HB		〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアフンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
DS4	B7C#	11.09~	4	5	HB		〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
DS5	B85F#	12.08~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	
Xsara	N6#•N7#	98.03~05.06	5	5	HB	後席	×	×			0	0	
Xsara Picaso	N6#	04.06~05.11	5	5	HB	後席	×	×			0	0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

FIAT (フィアット)

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOR	- 五田 粉	タイプ	取什应度	ISOFI	X取付	テザー取付位置	備考	3点式>	/ ートへ゜ルト	備考
半性石	至氏	41	DOOR	米用八奴	タイプ	双门座师	左	右	79一秋刊业直	1佣 石	左	右	1佣 右
500	312#	08.03~	3	4	HB	後席	注	(注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
500C	312#	09.07~	3	4	HB	後席	注			注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
500S	312#	13.04~	3	4	HB	後席	0	0	シート裏側		0	0	
GRANDE PUNTO	199#	06.06~10.06	3	4	HB	後席	×	×			0	0	
GRANDE FUNTO	199#	06.06~10.06	5	4	HB	後席	×	×			0	0	
PANDA	139#	13.06~	5	5	HB	後席	〇注	注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
NEW PANDA	169#	04.07~11.05	5	4	HB	後席	×	×			0	0	
	199#	12.09~14.04	5	5	HB	後席	0	0	シート裏側		0	0	
PUNTO	188#	00.06~06.08	3	5	HB	後席	×	×			0	0	
FONTO	100#	00.06~06.08	5	5	HB	後席	×	×			0	0	
	176#	00.06~06.08	2	4	OP	後席	×	×			×	×	バックルが不適合
Multipra	186#	04.11~07.11	5	6	WG	後席	×	×			0	0	
iviuitipra	100#	03.04~04.11	5	6	WG	後席	×	×			0	0	

FORD (フォード)

車種名	型式	年式	DOOR	垂田 1 粉	カノプ	取付座席	ISOFI	X取付	テザー取付位置	備考	3点式シ	ートペルト	備考
平性石	至五	41	DOOK	米用人数	グロン	取刊座佈	左	右	77一双闪过恒	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	左	右	1
エクスプローラー	1FM#	11.05~	5	7	НВ	2列目	〇注	〇注	注	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
エクスクローラー	1	11.05	٦	_ ′	םו	3列目	×	×			×	×	シート形状が不適合
エコスポーツ	MAJ#	14.05~	5	5	HB	後席	〇注	〇注	注	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
エスケープ	LFA#	06.06~13.09	5	5	HB	後席	〇注	〇注	注	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能			
クーガ	WF0#	13.09~	5	5	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
7-73	VVFU#	10.10~13.08	5	5	HB	後席	〇注	〇注	注	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
マスタング	·	06.06~	2	4	CP	後席	〇注	〇注	注	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シート形状が不適合

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

PEUGEOT (プジョー)

TLUGLUT (),							ISOFI	∨⊞⊓/ /		/工と記載/		レートへ [*] ルト	、 単両の取扱 説明書を確認下さい。
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	120H	人拟刊	テザー取付位置	備考			備考
	10.11						4				左		
1007	A8#	06.01~08.12	3	4	НВ	後席	×	×			0	0	
106	S#	95.03~03.07	3	4	НВ	後席	×	×					
2008	A94HM01	14.02~	5	5	НВ	後席	0	0	シート裏側		0	0	
206	T1#	99.05~08.01	3	5	НВ	後席	×	×			0	0	
			5	5	НВ	後席	×	×			0	0	
206CC	A206#	01.05~08.01	2	4	OP	後席	×	×			×		シート形状が不適合
206SW	2E#	02.10~08.01	5	5	WG	後席	×	×			×		バックルが不適合
207	A7#	07.03~12.10	3	5	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
207	A/#		5	5	НВ		〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
207CC	A7#	07.06~12.10	2	4	OP	後席	×	×			×		シート形状が不適合
208	A9#	12.11~	3	5	HB	後席	0	0	シート裏側		0	0	
208	A9#	12.117	5	5	HB	後席	0	0	シート裏側		0	0	
3008	T85F#	10.06~	5	5	НВ	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能			
			2	4	OP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
306 BRAEK · CABRIOLET	N5#	94.02~02.06	3	5	НВ	後席	×	×			〇注		注)カブリオレは不適合
			5	5	WG	後席	×	×					注)カブリオレは不適合
	··	24.42	3	5	НВ	後席	×	×			0	0	
307	T5#	01.10~08.11	5	5	НВ	後席	×	×			Ō	Ŏ	
307CC	3C#	07.11~08.06	2	4	OP	後席	×	×			×		シート形状が不適合
			5	5	WG	後席	×	×			0	0	
307SW	3E#	01.09~08.06				2列目	×	×			ŏ	ŏ	
			5	7	WG	3列目	×	×			×		シート形状が不適合
	T9#	14.11~	5	5	НВ	後席	0		シート裏側		0	0	
308	T7#	08.06~14.11	5	5	HB	後席				注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
	.,,,,	11111	2	4	CP	後席	×	X	- 1200		×		シート形状が不適合
406(COUPE·BRAEK)	D9#	96.11~05.08	4	5	SE	後席	×	×			Ö	0	
100 (000) 2 210 (210)] 50 //	00.00	5	5	WG	後席	×	×			ŏ	ŏ	
			2	5	CP	後席	×	×			×		 シート形状が不適合
407(COUPE·BRAEK)	 D2#•DB#	06.07~11.06	4	5	SE	後席	×	×			ô	ô	
TOT (OOOI E DIVALITY)	DE# 00#	[00.07 - 11.00]	5	5	WG	<u>後席</u> 後席	×	×			8	6	
			٦	1		2列目		ô	シート裏側			8	
5008	T875#	13.02~	5	7	WG	3列目	O ×	×	ノート表側		ô		こことを出れて済み
				-	<u> </u>				11-21 1 7	\(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\	×		シート形状が不適合
508	W25#	11.07~	4	5	SE					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとデザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	0	
		1007	5	5	WG	後席		_	ンート表側	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0)
RCZ	T7#	10.07~	2	4	CP	後席	×	×	/ L \\ \ \		×		シート形状が不適合

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)」とテサ・アンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

PORSCHE (ポルシェ)

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOD	***	カノプ	取付座席	ISOFI	X取付	テザー取付位置	備考	3点式シ	ートベルト	備考
半性石	至氏	41	DOOK	米用人数	タイン	双门座师	左	右	79 一致1912000	1佣	左	右	1佣 有
	991#	11.11~				後席	×	×			X	×	シート形状が不適合
911	997#	04.08~13.03	2	4	CP	後席	×	×			X	×	シート形状が不適合
	996#	98.01~04.08				後席	×	×			X	×	シート形状が不適合
カイエン	92A#	10.03~	_		WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
カイエン	9PA#	02.09~10.03	ا ا	5	WG	後席	×	×			0	0	
パナメーラ	970#	09.03~	5	4	HB	後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
マカン	95B#	14.04~	5	5	HB	後席	0	0	シート裏側		0	0	

VOLVO (ボルボ)

市廷名	#11-#	左士	DOOD	-m.	カノプ	取付座席	ISOFI	X取付	- п*	取付位置	<u>.</u>		3点式シ		/# **
車種名	型式	年式	DOOR	苯用人敛	ダイン	取刊座席	左	右	T	拟1小1小直	<u>1</u>	備考	左	右	備考
C30	MB#	07.07~13.09	3	4	HB							汎用型ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
C70	B5#	06.12~13.09	2	4	CP	後席	〇注	〇注	リフ	トレイ	注);	汎用型ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
S40	MB#	04.05~12.11	1	5	SE	後席	×	×					0	0	
340	4B#	97.10~04.05	"	J	SL	後席	×	×					0	0	
S60	FB#	11.03~		5	SE	後席	〇注	〇注	リフ	가レイ	注)	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
300	RB#	01.01~09.07	4	5	<u>ا</u>	後席	×	×					0	0	
S80	AB#	06.11~		5	SE	後席	〇注	〇注	リア	プトレイ	注);	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
360	TB#	98.09~06.08	"	J	5	後席	×	×					0	0	
V40	MB#	13.02~	5	5	WG	後席	0	0	シー	ト裏側	J		0	0	
V40	4B#	97.10~04.05]	J	WG	後席	×	×					0	0	
V50	MB#	04.05~13.01	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シー	ト裏側	注) 注	汎用型ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
V60	FB#	11.06~	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シー	ト裏側	注) 注	汎用型ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
V70	BB#	07.11~	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シー	ト裏側	注) 注	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
V 70	SB#	00.04~08.03	٦	J	WG	後席	×	×					0	0	
XC60	DB#	09.06~	5	5	HB	後席	〇注	〇注	シー	ト裏側	注) 注	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
XC70	BB#	07.11~	5	5	HB	後席	〇注	〇注	シー	ト裏側	注) 注	汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	LB#	16.01~	5	7	WG	2列目	0	0	シー	ト裏側	J		0	0	
	LD#	10.01	٦	_ ′	WG	3列目	×	×					×	×	バックルが不適合
XC90			5	5	WG	後席	×	×					0	0	
	CB#	03.05~		7	WG	2列目	〇注	〇注	シー	ト裏側	注) 注	汎用型ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	00.00		5	'	WG	3列目	×	×					×	×	バックルが不適合

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテサ・アンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

LANDROVER (ランドローバー)

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 									サール・サード・サード・サード・サード・サード・サード・サード・サード・サード・サード	,, ,, ,	<u> </u>	
車種名	型式	年式	DOOR	垂田人数	カイプ	取付座席	ISOFI	X取付	テザー取付位置	備考		/ ートへ゜ルト	備考
平性力	王工	平 八	DOOK	, жилхж	ブーン						左	右	VIII 75
		09.06~	5	7	WG	2列目	〇注	〇注	リアトレイ	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
		09.00			WG	3列目	×	×			×	×	バックルが不適合
	LA#		5	5	WG	後席	×	×			0	0	
DISCOVERY		05.05~09.06	5	7	WG	2列目	×	×			0	0	
DISCOVERT			l "		" "	3列目	×	×			×		バックルが不適合
			5	5	WG	後席	×	×			×		バックルが不適合
	LT#	99.06~05.05	5	٦,	WG	2列目	×	×			×		バックルが不適合
				_ ′	WG	3列目	×	×			×		バックルが不適合
DISCOVERY SPORT	LC#	14.10~	5	5	WG	後席	0		シート裏側		×	×	シート形状が不適合
FREELANDER	LF#	07.06~	5	5	WG		〇注	〇注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
TREEEANDER	LN#	01.03~07.06	ľ	l "	W G	後席	×	×			×	×	バックルが不適合
	LG#	13.03~				後席	0	0	シート裏側		0	0	
RANGE ROVER	LM#	02.04~08.03	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
	LP#	00.07~02.04				後席	×	×			0	0	
RANGE ROVER EVOCUE	LV2#	12.03~	3	5	CP	後席	O		シート裏側		0	0	
RANGE ROVER EVOQUE	LVZ#	12.00	5	5	WG	後席	0		シート裏側		0	0	
RANGE ROVER SPORT	LW#	13.11~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	

RENAULT (ルノー)

· · — · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•										י כט פי	<u> </u>	
車種名	型式	年式	DOOR	垂田 1 粉	カノプ	取什应度	ISOFI	X取付	テザー取付位置		3点式シ	ートペルト	備考
半性石	至八	41	DOOR	未用八款	317	双门座师	左	右	79 双门区值	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	左	右	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
カングー	KWK#	09.09~	5	5	WG	後席	〇注	〇注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	KC#	02.03~10.03	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
コンク゛ー ヒ゛ホ゛ッフ゜	KWK#	10.09~12.01	3	4	WG					注) 汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能		0	
コレオス	Y2#	09.05~	5	5	HB					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能		0	
·ゥインゴ	N#	08.11~14.04	3	4	НВ					注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能			
メガーヌ	Z#	11.02~	5	5	НВ					注) 汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能		0	
~ <i>/</i> // ~	D#	11.02~	3	5	НВ					注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能		0	
イガーヌエステート	KZ#	12.07~	5	5	WG	後席	〇注	〇注	ラゲージスペース	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	R#	13.09~	5	5	НВ				ラゲージスペース		0	0	
			3	5	HB					注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能		0	
リーテシア	R#	06.03~13.09	3	4	HB					注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能		0	
レーテシア			5	5	HB	後席	〇注	〇注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
-	B#	98.11~06.03	3	5	HB	後席	×	×			0	0	
	5#	30.11~00.03	5	5	НВ	後席	×	×			0	0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテサ・アンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。