

Mc

Angel baby

CHILD SEAT

エンジェルベビー・チャイルドシート

Mc



ヨーロッパ規格
適合品

	D/B1
Semi-Universal ISOFIX ECE R44/04	
Semi-Universal 0-18kg Y	
045188	
GROUP 0+,I	

取扱説明書

ご使用前に必ずよくお読みください。
いつでもご確認いただけるように
大切に保管してください。

保証書
付

〈MC-310〉

企画・輸入元



株式会社 **シーエー** 産商

本社 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51
TEL.0568-28-5333 FAX.0568-28-5340

<http://www.mc-baby.com/>

2016-09

本革シートの車両は、シートが傷むおそれがあるため、そのまま本装置を取り付けしないでください。取り付ける場合は、必ず**保護シート**等を敷いてからご使用ください。(別売)

ご使用になる前に

本装置は、自動車事故などの際に衝撃を緩和する目的でつくられた、年少者用補助乗車装置です。『取扱説明書』にしたがい確実に取り付けと、使用する時は必ず保護者の方が同乗し、安全運転をお願いします。


本装置は、ヨーロッパ統一規格(UN ECE-R44/04)に認可されたISO FIXチャイルドシートです。

安全・品質の確保に注意を払い企画・販売しておりますが、万一不具合等が発生した場合、メーカーの責任によるものは無償保証とさせていただきますが、お客様の責任によるものは保証いたしかねます。

ISOFIXで取り付けできるシート

進行方向に対し、前向きに「ISOFIXアンカー」が装備されているシートです。「ISOFIXアンカー」は、ISOFIXチャイルドシートを取り付けるために、シートの背もたれと座席の間に装備されている固定金具です。

※ご不明な場合は車両の取扱説明書をご確認いただくか、車両をご購入された販売店にお問い合わせください。

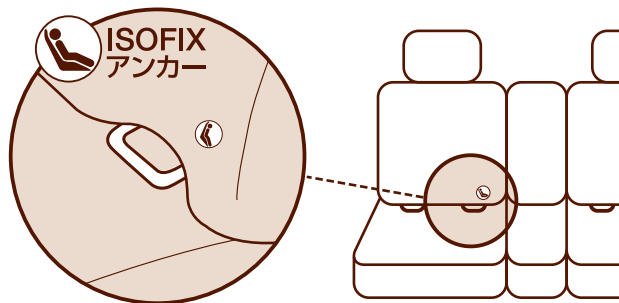

【ISOFIX】 ISOFIX(アイソフィックス)とは、“シートベルトを使用しないチャイルドシートの固定方法”です。

国際標準化機構(ISO)が、シートベルト固定タイプの代替として定めた次世代の固定方式で、車両の後部座席の背もたれと座席との間に設置された取付金具(ISOFIXアンカー)に、チャイルドシートのコネクターを差し込む固定方法です。

この方法で、チャイルドシートは車両としっかり連結するため、万一の衝撃を軽減します。また誰にでも簡単・確実に装着できる点が大きな特徴です。

本書を読んでいただくためのポイントマークについて

下記のポイントマークは安全に関する内容ですので、必ず守っていただいた上で本装置をご使用ください。

警告 事故につながったり、生命の危険、重大な傷害のおそれがあることを記載しています。

注意 安全のため、ご注意ください。記載していることを記載していただきます。

補足 より安全・快適にご使用していただく上で、知っておいていただきたいことを記載しています。

× 図に表示している行為の禁止を示しています。

本装置をご使用いただけるお子様の目安

本装置は、お子様の年齢や体重により取り付け方が異なりますので、ご使用前にお子様にあった取り付け方法を確認して、ご使用ください。


ベビーシート

〈グループ0+〉

〈適応体重〉

2.5kg以上 13kg未満

〈年齢の目安〉新生児～1歳半頃
〈身長の目安〉60～80cm未満

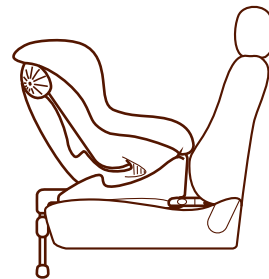

車両の進行方向に対し
必ず後向きで
使用します。


チャイルドシート

〈グループ1〉

〈適応体重〉

9kg以上 18kg以下

〈年齢の目安〉1歳頃～4歳頃
〈身長の目安〉75～100cm以下

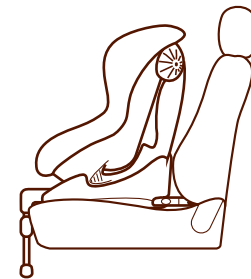

車両の進行方向に対し
必ず前向きで
使用します。

警告 お子様の体重が9kgを超えるまでは、前向きでの使用はお控えください。また、決して横向きや後向きの座席には取り付けないでください。

補足 年齢の目安は、あくまでも“目安”です。体重条件を満たしていないお子様は、ご使用になれません。

ご利用にあたって


⚠ 警告 取り付けできないシート

下図のタイプに該当する場合は、本装置を取り付けることができません。取り付けした場合に事故等で、お子様や同乗者の方が死亡・重大な傷害および損害を負うおそれがあります。

●エアバックが装備されているシート



●横向き、後ろ向きになっているシート

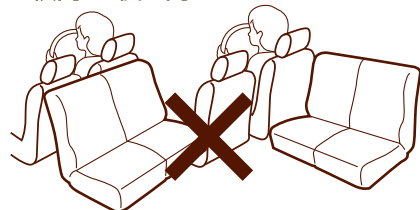


●本革シートの車両

※車両のシートが傷むおそれがありますので、そのまま本装置を取り付けしないでください。取り付けの場合は、必ず保護シート等を敷いてからお取り付けください。(別売)

●本装置を取り付けると、運転操作や視界の妨げになるシート

●ISOFIXアンカーが装備されていないシート

※このチャイルドシートは、車両シートベルトによる取り付けはできません。

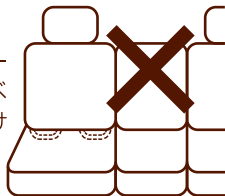

●レッグサポートが、フロアに正しく接地できないシート



⚠ 警告


- ①本装置は、取扱説明書通りに取り付けしてください。
- ②本装置のベルトが緩んだ状態で使用しないでください。ベルトに緩みがあると、首に巻き付き、窒息するおそれがありますので、必ず適切な長さでご使用ください。
- ③お子様がバックルのボタンを押してベルトを外したり、ベルトから抜け出ないように、時々ロック部分の確認をしてください。
- ④本装置の部品やベルトを傷つけないように注意してください。傷ついた場合、衝撃時に十分な効果が得られない場合がありますので、使用しないでください。
- ⑤衝突等により本装置が強い衝撃を受けた場合は、破損の可能性がありますので、外見上の破損がなくても絶対に使用しないでください。
- ⑥拘束機能に影響を与えるおそれがありますので、本装置のカバー・ベルト類・発泡材等を取り外して使用しないでください。

- ⑦ご使用する際は、お子様の骨盤が腰ベルトで固定されるように着用し、肩ベルトもお子様に合わせて、適切な位置で拘束されるようにしてください。
- ⑧車両の走行中は、お子様の乗せ降ろし(乗り降り)、ベルトの調節などの操作は絶対しないでください。
- ⑨本装置を取り付け後、車両の座席の移動や調整をしないでください。固定が緩む可能性があります。
- ⑩レッグサポートと、車両のフロアとの間には何も置かないでください。
- ⑪お子様を乗せたまま、短時間であっても車両から離れないようにしてください。不慮の事故につながるおそれがあります。
- ⑫本装置を屋外に放置したままにしないでください。日光や雨などで機能を損ねる原因になるおそれがあります。

⚠ 注意



- ①本装置は車両専用ですので、車両以外での使用はしないでください。
- ②本装置に日光が当たりますと、熱くなってお子様がやけどをするおそれがあります。大人が金属・樹脂部分に触れて熱くないかを確認してからご使用ください。
- ③お子様が転倒する危険がありますので、本装置の上で立ち上がりたり中腰にさせないようにしてください。
- ④本装置(特にバックルや可動部分)に、飲み物・食べ物をこぼさないでください。汚れや故障の原因となります。
- ⑤車両内に傷害を与える可能性のあるものを放置しないでください。万一の際に、お子様や同乗者がけがをするおそれがあり危険です。
- ⑥本装置が、車両の座席やドアに挟まれないように注意してください。
- ⑦ホコリの多い場所に放置したり、そのような場所で使用したりすると、ISOFIXコネクタの可動部分が詰まり、故障の原因になる場合があります。
- ⑧本装置の改造、修理はしないでください。不慮の事故につながる原因になります。
- ⑨本装置を保管する際、お子様の手の届かない場所に保管してください。不慮の事故につながるおそれがあります。

〈緊急時のご対応について〉

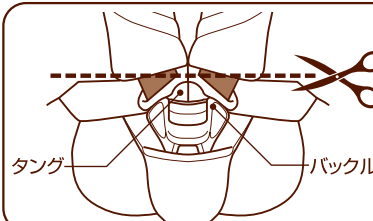

緊急時は慌てず速やかにお子様を救出してください。赤いボタンを押してバックルからタングを離し、お子様を降ろしてください。赤いボタンを押してもタングが外れない場合、本装置のベルトを、はさみ等で切ってお子様を降ろしてください。

各部の名称

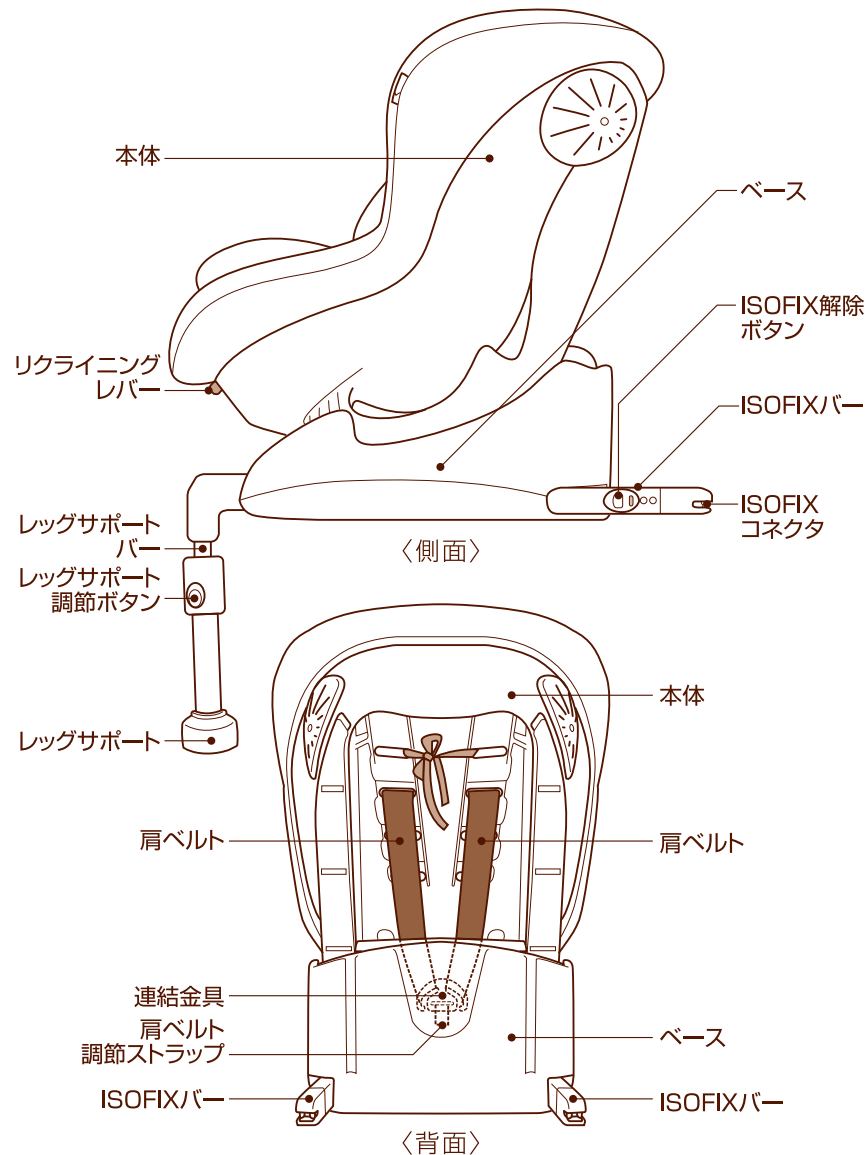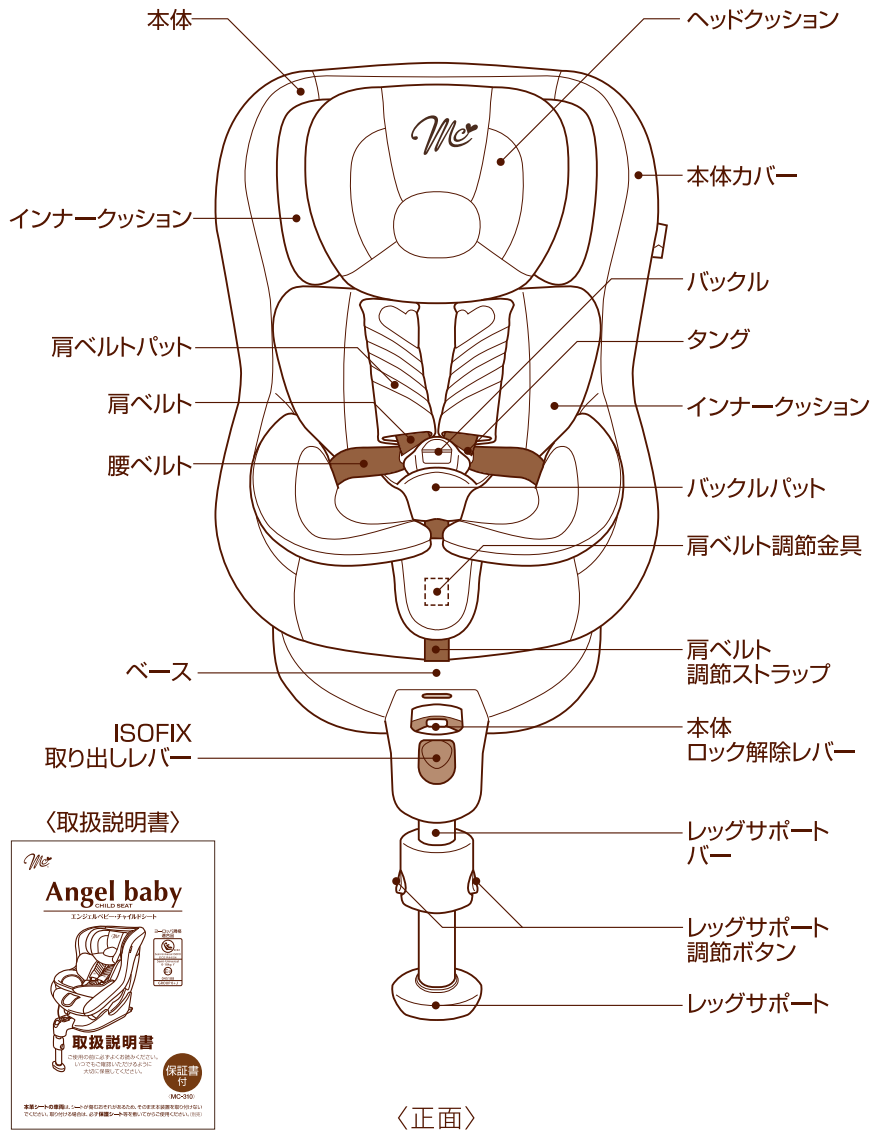

ISOFIXバー

1

ISOFIX取り出しレバーを下に押すと、ベースの後側にあるISOFIXバーがベースから引き出されます。

⚠ 注意

ISOFIXバーが勢いよく飛び出しますのでご注意ください。

2

左右のISOFIXバーを持って、ISOFIXコネクタをISOFIXアンカーに合わせて差し込みます。

“カチャ”と音がしたらロックされた状態です。





本体をベースにのせてから、ISOFIXアンカーに強く差し込みます。

※ISOFIXコネクタがロックされると、インジケータが赤色から緑色に変わります。

〈解除方法〉

ISOFIX解除ボタンを手前に引くと、ISOFIXコネクタのロックは解除されます。

※ロックが解除されると、インジケータが緑色から赤色に変わります。

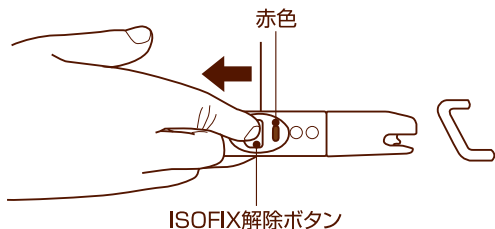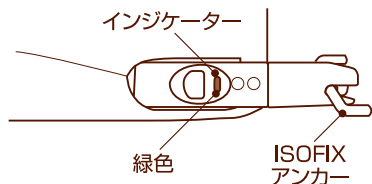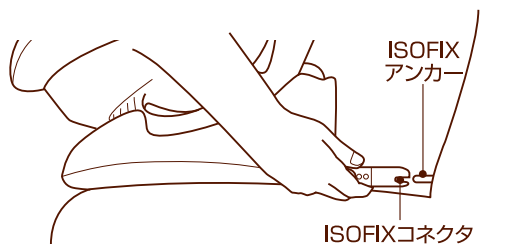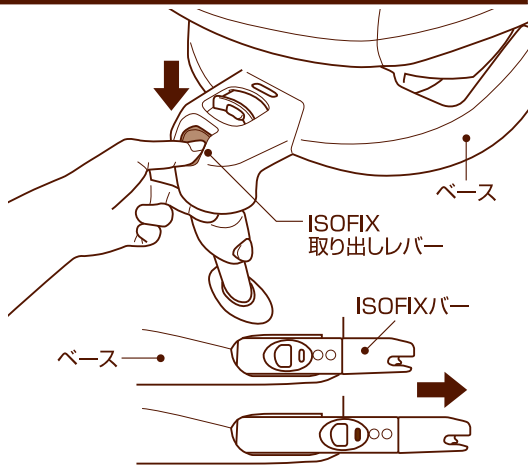

レッグサポート




1

レッグサポート調節ボタンを押して、レッグサポートバーを下に引き出します。

2

レッグサポートが車両のフロアに、しっかりと接地するように調節します。


※車両のフロアに接地すると緑色のインジケータが現れます。

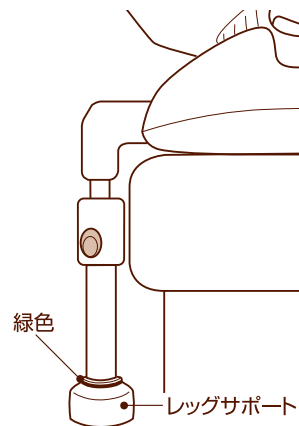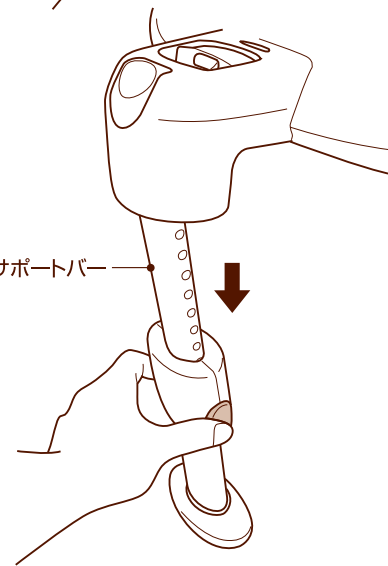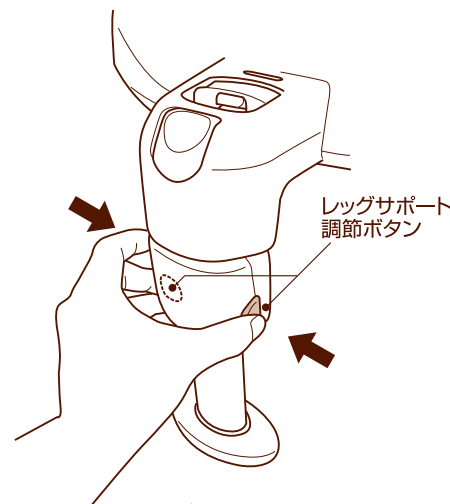

リクライニング

1


リクライニングレバーを引くと、本体を前後にリクライニングさせることができます。

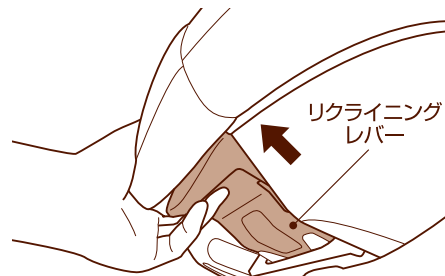



2

本体をリクライニングさせてリクライニングガイドマーク▼を、前向きの場合は赤色の①・②・③に合わせます。後向きの場合は青色の①・②・③に合わせます。

〈前向き〉

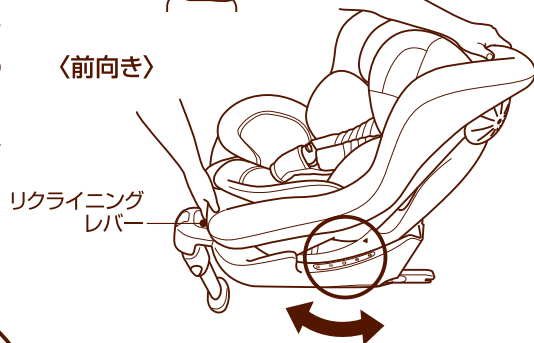


〈後向き〉

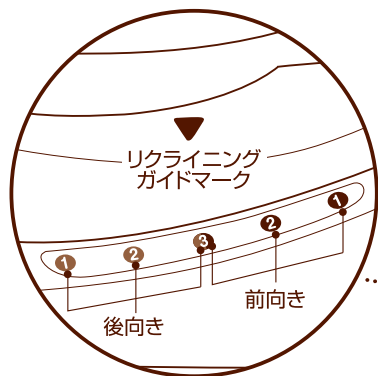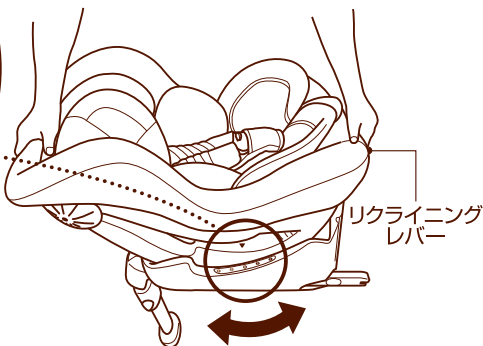

タング・バックル





1

バックルの赤いボタンを押して、タングをバックルから解除します。お子様が座れるようにタングを左右に開き、バックルを前に倒します。

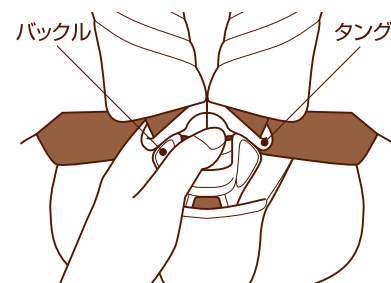

2

お子様を座らせ、左右の肩に肩ベルトをかけ、タングを真ん中に合わせます。バックルが「カチッ」と音がするまで差し込みます。

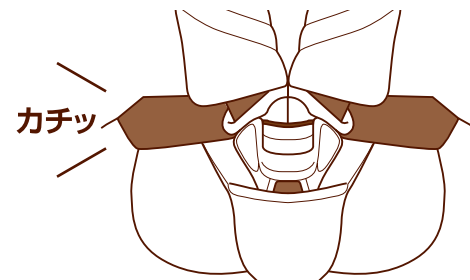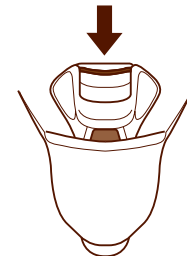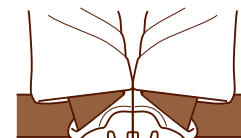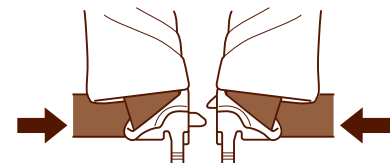

⚠ 警告


バックルとタングをセットした際、「カチッ」と音がしたことをご確認ください。

肩ベルトの調節

〈緩める場合〉

肩ベルトを緩める場合は、肩ベルト調節金具を押しながら肩ベルトを手前に引きます。


●緩める場合

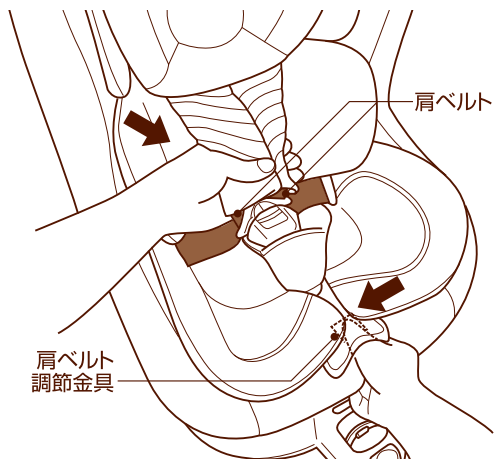

〈締める場合〉


肩ベルトを締める場合は、肩ベルト調節ストラップを手前に引きます。

●締める場合

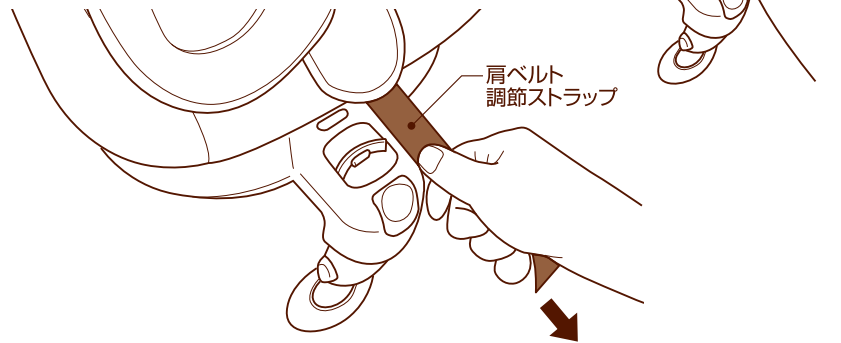

補足

肩ベルトの調節ができましたら、本体カバー下の裏側にあるボタンで、肩ベルト調節ストラップを留めてください。

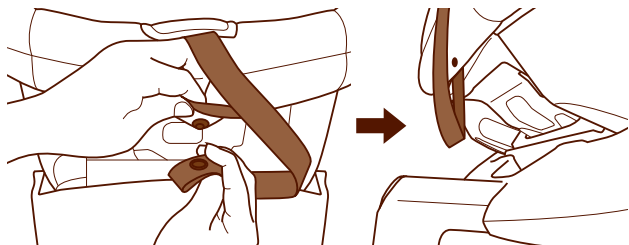

〈高さの調節〉

●前向き使用時の場合

お子様の肩の高さと同じか、やや高い位置になるように肩ベルトの位置を調節してください。

●後向き使用時の場合



お子様の肩よりやや低い位置になるように肩ベルトの位置を調節してください。



前向き使用時の場合

〈肩ベルトの取り外し〉

肩ベルトの位置を変更する場合は、肩ベルトを緩め、本装置背面にある連結金具から、肩ベルトを取り外し、適正な位置の肩ベルト通し穴に通してください。

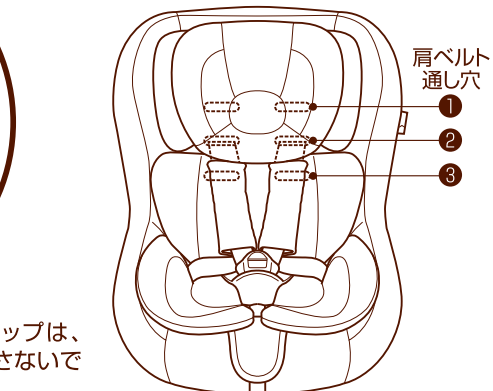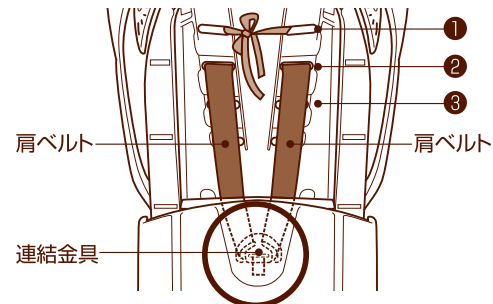

⚠ 注意

肩ベルト調節ストラップは、連結金具から取り外さないでください。



補足

調節の目安は、お子様の肩とベルトの間に指が1本入る程度に調節してください。

車両への取り付け

1



本体ロック解除レバーを押し、ベースから本体を持ち上げ取り外します。

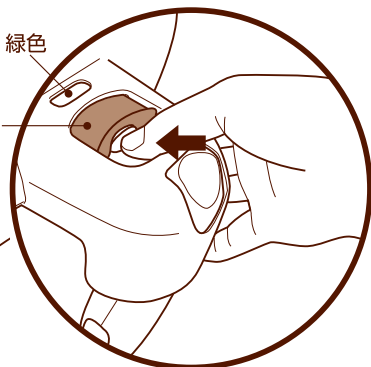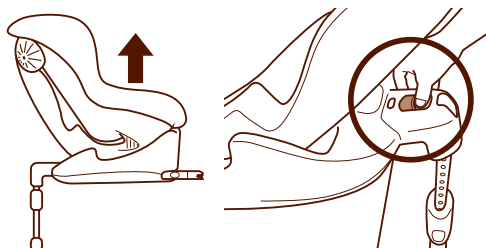

※ロックが解除された場合はインジケータが、緑色から赤色に変わります。


2

ISOFIX取り出しレバーを押し、ISOFIXバーを引き出します。

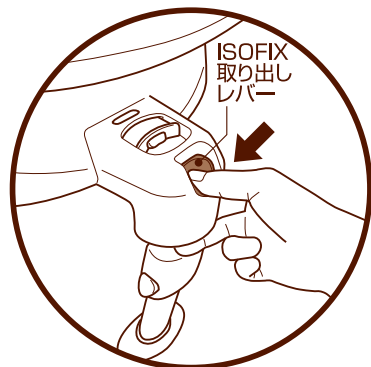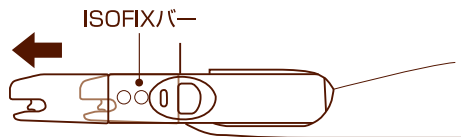

注意



ISOFIXバーが勢いよく飛び出しますのでご注意ください。

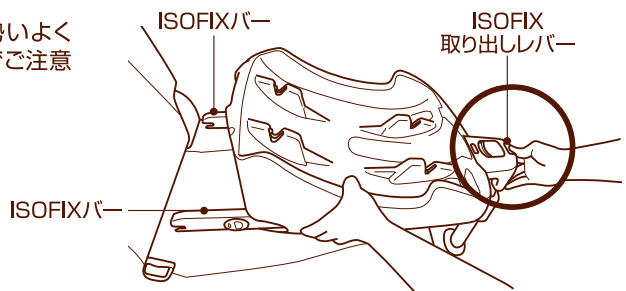

3

ベースを車両の座にのせて、引き出したISOFIXバーを持って、ISOFIXコネクタをISOFIXアンカーに合わせて差し込みます。

※ISOFIXコネクタがロックされると、インジケータが赤色から緑色に変わります。


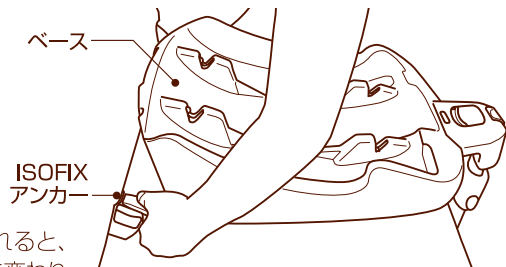



●後向きで使用する

4

本体を後向きにしてベースをのせてください。

ベースをISOFIXアンカーに強く押し込みます。

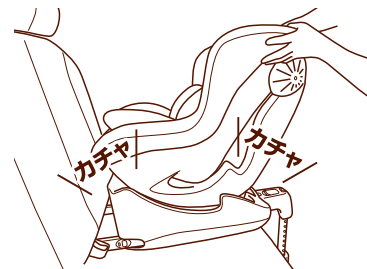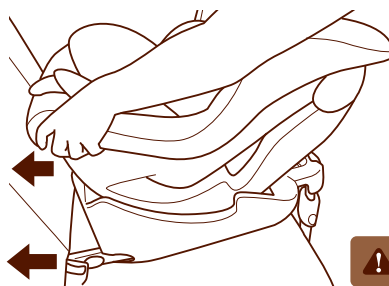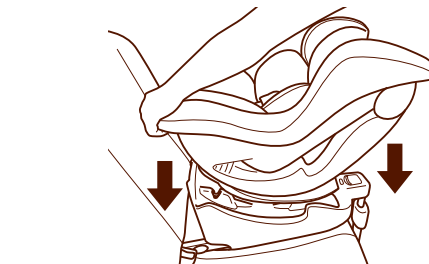

注意

ベースをのせた時、「カチャ」とロックされたことをご確認ください。




●前向きで使用する

連結金具から肩ベルトを取り外し(P12参照)ます。

インナークッションから肩ベルトを引き抜き、インナークッションを外してから肩ベルトを元に戻してください。

本体を前向きにしてベースにのせてください。

ベースをISOFIXアンカーに強く押し込みます。

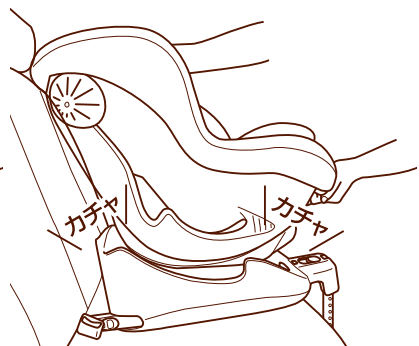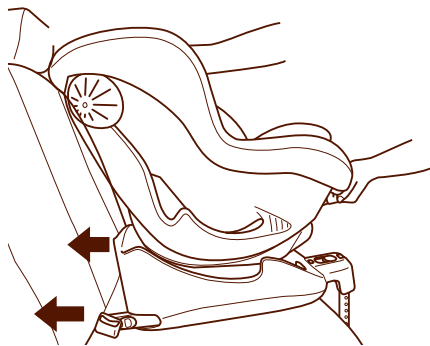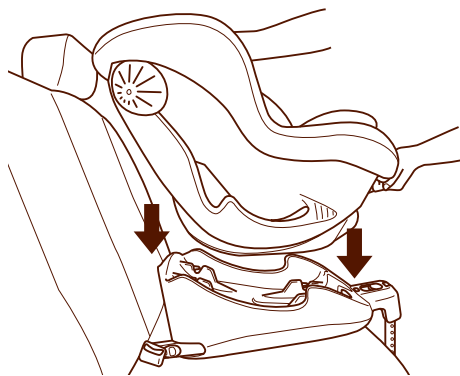


注意

ベースをのせた時、「カチャ」とロックされたことをご確認ください。



■ベースの取り外し方

ISOFIX解除ボタンを手前に引いて、ISOFIXコネクタのロックを解除させて取り外します。

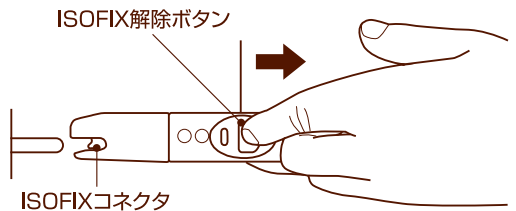

5

レッグサポート調節ボタンを押して、レッグサポートバーを下に引き出します。

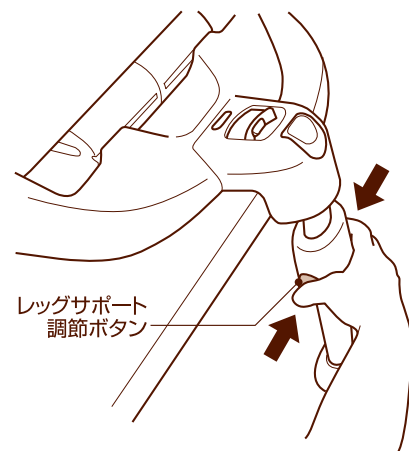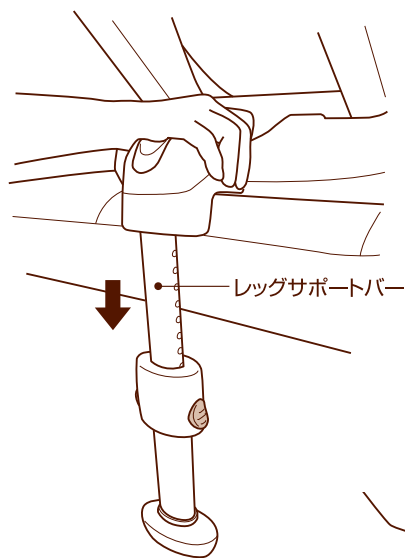

6

レッグサポートが車両のフロアにぐらつきがなく、しっかりと接地するように調節します。



※車両のフロアに接地すると緑色のインジケータが現れます。



注意

レッグサポートバーが確実にロックされていることを確認してください。


緑色

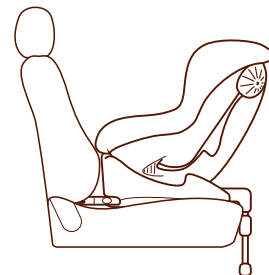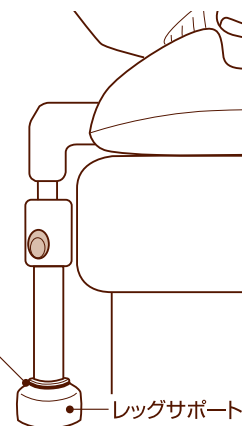

各部のお手入れ

■カバー・クッション・パット

- 中性洗剤を使い、手洗いしてください。
- 塩素系漂白剤は色落ちしますので、使用しないでください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。
- アイロンがけはしないでください。

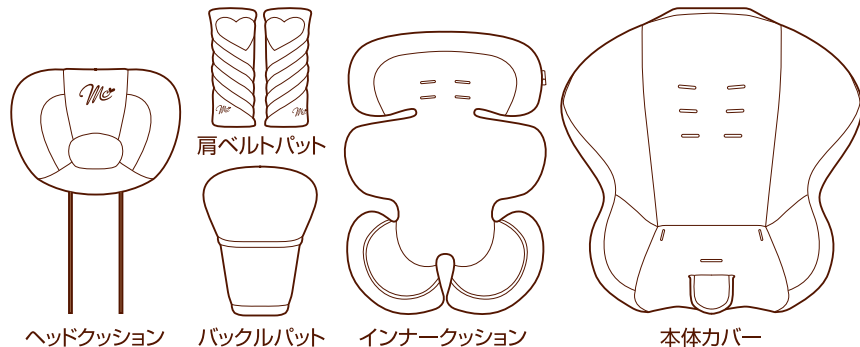


■本体・ベルト・バックル・タンク・金具

- 乾拭き、またはよく絞った布で水拭きしてください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。


バックル・タンク



取付金具

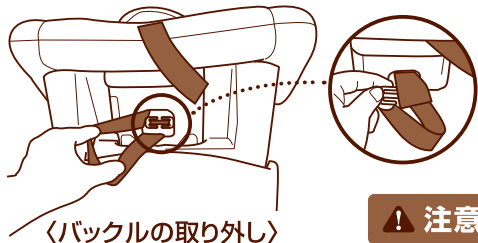

注意 肩ベルト調節ストラップ・ベルトは、本体から取り外さないでください。

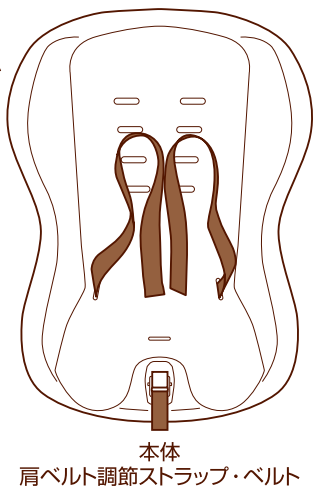

Angel baby

CHILD SEAT

エンジェルベビー・チャイルドシート

保証書

保証期間：お買い上げから1年間

※お買い上げ時に、**お客様名・お買い上げ日・販売店名**をご記入ください。

もしくは**お買い上げレシート**を添付してください。

※本保証書は**再発行致しません**ので、紛失しないようにご注意ください。

※万一不具合等が発生した場合、メーカーの責任によるものは無償保証とさせていただきますが、お客様の責任によるものは保証いたしかねます。

お買い上げ 年月日	年 月 日		
商 品 名	エンジェルベビー・チャイルドシート		
お 客 様	〒	_____	
	ご住所	_____	
		TEL ()	—
	お名前	_____	
販 売 店	〒	_____	
	ご住所	_____	
		TEL ()	—
	販売店名	_____	