



株式会社 **エーエー** 産商

本社 / 〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51
TEL.0568-28-5333 FAX.0568-28-5340

ISOFIX

ハーネスジュニアシート

MC-308

取扱説明書

保証書付

ご使用の前に必ずよくお読みください。


いつでもご確認できるように大切に保管してください。 ※保証書は中面にあります。

本装置をご使用いただけるお子様の目安

チャイルドシート

〈グループI〉


車両のシートベルトで本装置を固定、
本装置のベルトでお子様を拘束します。

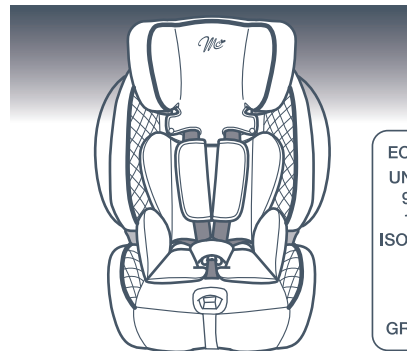

ハイバックシート

〈グループII,III〉

本装置のベルトを取り外し、車両の
シートベルトでお子様を拘束します。

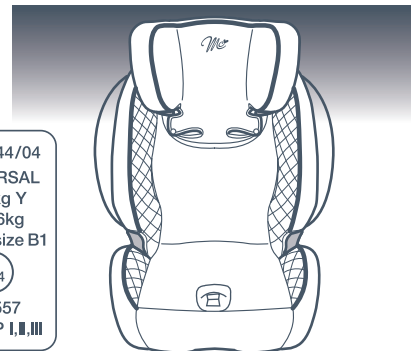

ECE R44/04
UNIVERSAL
9-18kg Y
15-36kg
ISOFIX size B1
E4
044557
GROUP I,II,III

〈適応体重〉

9kg以上 18kg以下

- 年齢の目安…1歳頃～4歳頃
- 身長 of 目安…75～100cm以下

〈適応体重〉

15kg以上 36kg以下

- 年齢の目安…3歳頃～11歳頃
- 身長 of 目安…95～138cm以下

※「年齢・身長 of 目安」は、あくまでも「目安」です。体重条件を満たしていないお子様は、ご使用になれません。
※車両の進行方向に対し、必ず前向きに取り付けてください。(横向きや後向きでは取り付けないでください。)

シートが傷むおそれがあるため、**本革シートの車両**はそのまま本装置を取り付け
ないでください。取り付ける場合は、必ず**保護シート等を敷いてから**ご使用ください。(別売)


ISOFIXを使用した取り付け方

5. トップテザーフックをトップテザー取付金具に取り付けてください。

※トップテザー取付金具の設置位置は車種によって異なりますので、車両の「取扱説明書」で確認してください。

トップテザーストラップを引っ張って緩みを取り、本装置をしっかりと固定してください。

※インジケータが緑色になっていることをご確認ください。

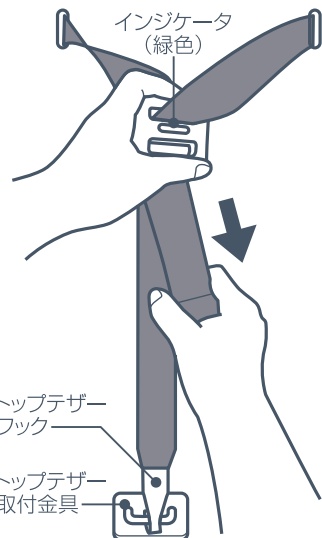


セット後の確認

- 左右のISOFIXコネクタが確実にセットされて、本装置を揺すってもぐらつきがないこと。
- トップテザーフックがトップテザー取付金具に確実に取り付けられ(インジケータが緑色)、トップテザーストラップに緩みがないこと。

取り外し方

トップテザーフックをトップテザー取付金具から取り外した後、本装置のISOFIX解除ボタンを押しながら本装置を車両の座席(背もたれ側)に、片方ずつ強く押し付けて、左右のISOFIXコネクタのロックを解除してください。

左右のロックが解除されましたら、本装置を引き抜いて取り外してください。

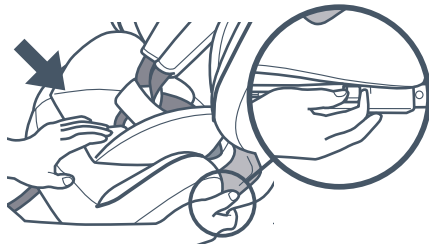


車両のシートベルトを使用した取り付け方

チャイルドシート(〈適応体重〉9kg以上18kg以下)の取り付け方

1. 車両のシートベルトを目いっぱい引き出します。




2. 引き出した車両のシートベルトを車両両肩ベルトフックに通します。

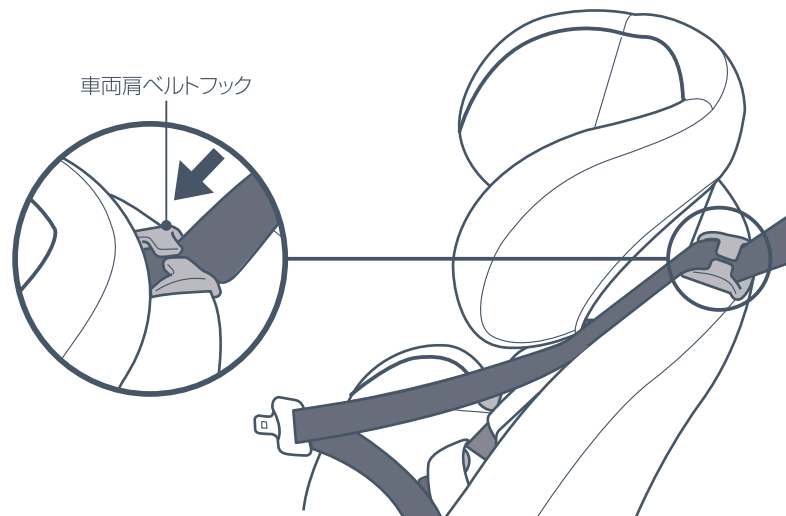


車両のシートベルトに、ねじれができないように注意してください。

3. 車両のシートベルト(タング)を車両シートベルト通し穴に通してください。

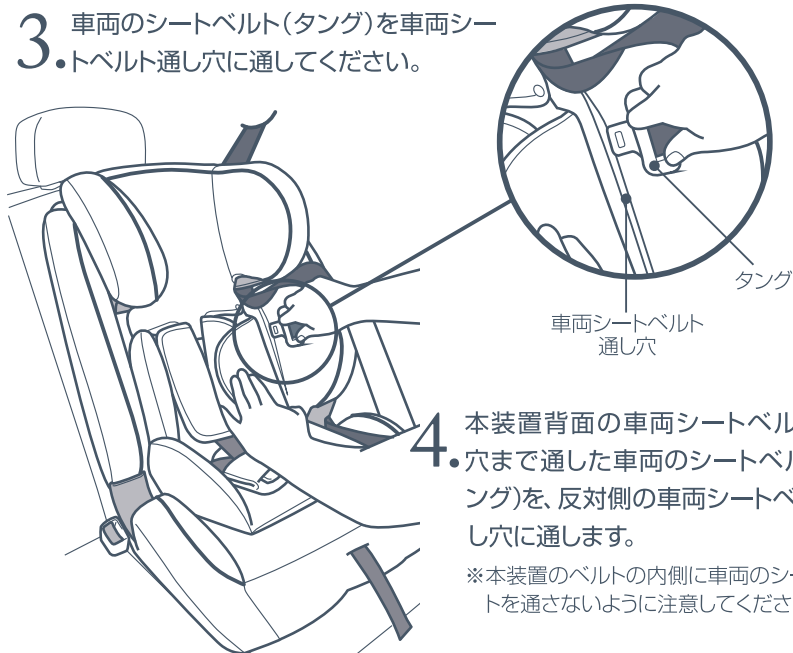


4. 本装置背面の車両シートベルト通し穴まで通した車両のシートベルト(タング)を、反対側の車両シートベルト通し穴に通します。


※本装置のベルトの内側に車両のシートベルトを通さないように注意してください。

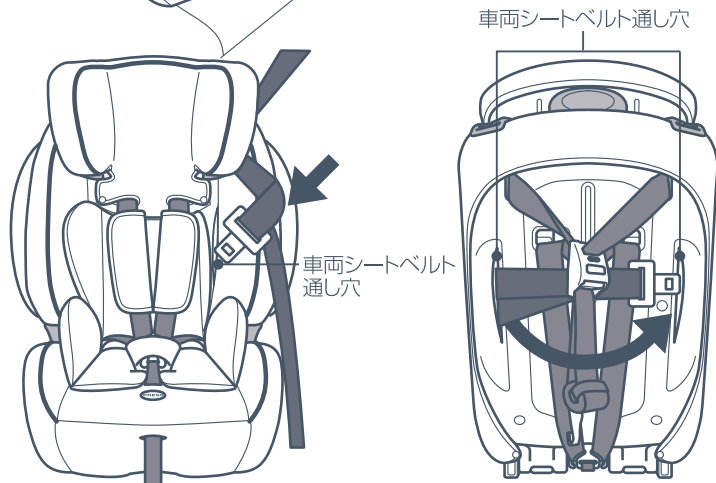

5. 背面の車両シートベルト通し穴に通した車両のシートベルト(タング)を、本装置正面に引き出します。

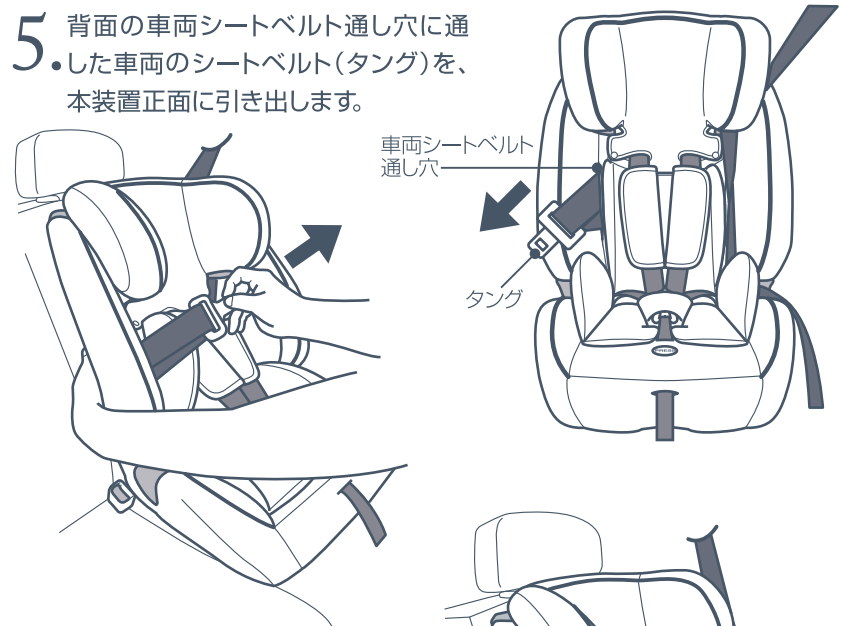


6. 車両のシートベルトを座面にある車両シートベルト通しに掛け、車両のバックルにタングをセットしてください。

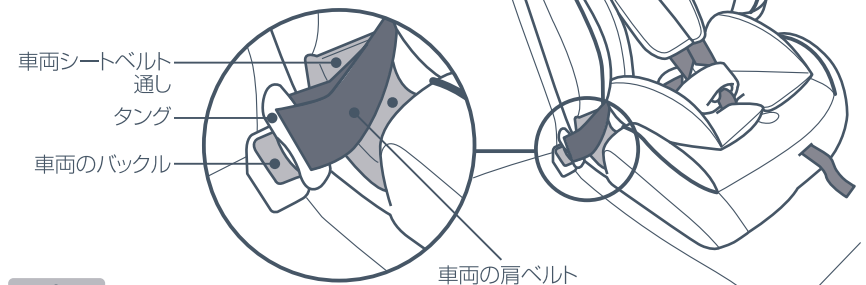

注意 車両の肩ベルトを外側にして車両のバックルにセットしてください。

車両のシートベルトを使用した取り付け方(チャイルドシート)

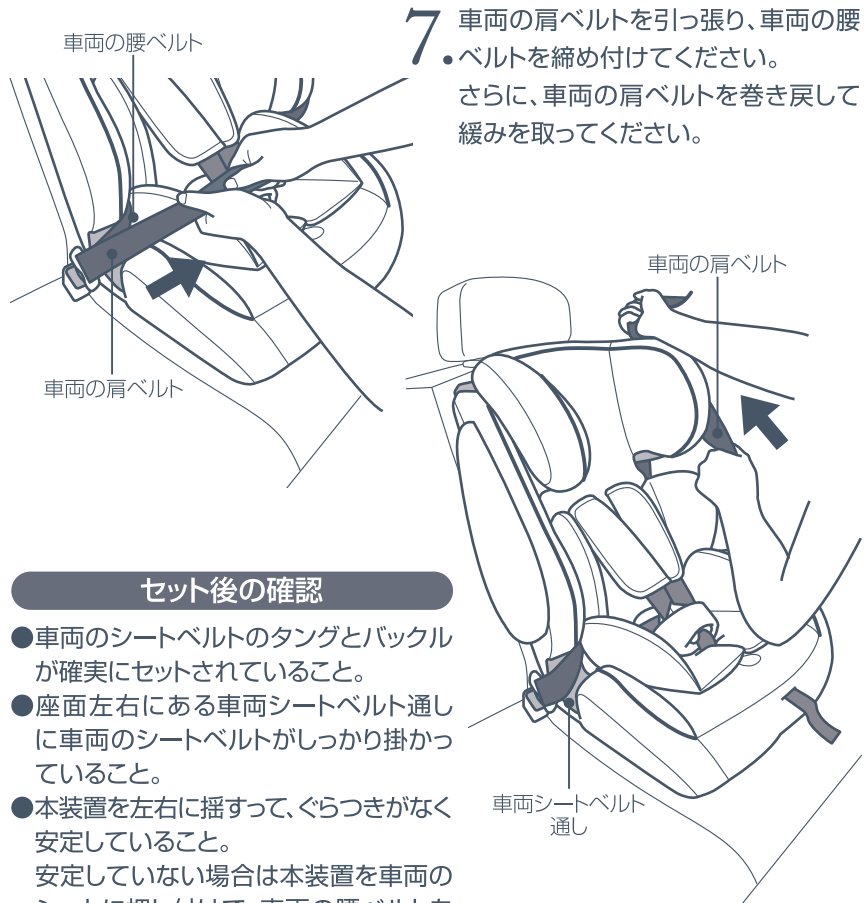


セット後の確認

- 車両のシートベルトのタングとバックルが確実にセットされていること。
- 座面左右にある車両シートベルト通しに車両のシートベルトがしっかり掛かっていること。
- 本装置を左右に揺すって、ぐらつきがなく安定していること。
安定していない場合は本装置を車両のシートに押し付けて、車両の腰ベルトを締め付けてください。



車両によっては、しっかり押さえつけても隙間が生じる場合があります。また、座席の背もたれがリクライニングするものもありますので、できるだけ隙間が小さくなるようにしてください。

ジュニアシート(※適応体重15kg以上36kg以下)の取り付け方

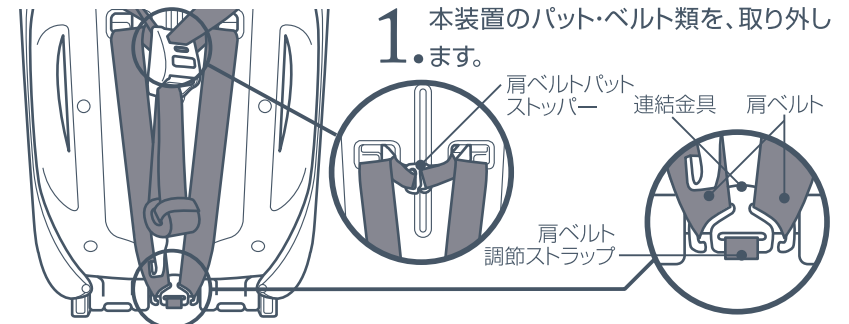


1. 本装置のパッド・ベルト類を、取り外しします。
2. 車両の場合、ISOFIX取付金具が装備されている本装置を取り付けてください。(P9~参照)




肩ベルト調節ストラップは肩ベルト調節金具から、引き抜かないでください。

3. 本装置を座席に置いて安定していることが確認できたら、お子様を本装置に深く座らせてください。
車両の肩ベルトを本装置の車両肩ベルトガイドに通し、車両の腰ベルトは左右の車両シートベルト通しに掛け、お子様の骨盤の低い位置にくるようにして、車両のタングとバックルをセットします。

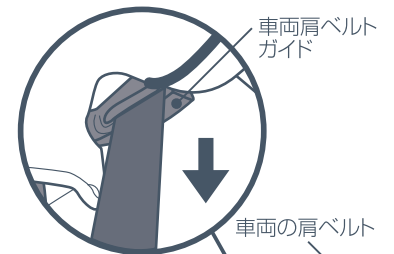

セット後の確認


- 車両のシーベルトのタングとバックルが確実にセットされていること。
- 車両肩ベルトガイド、座面左右にある車両シートベルト通しに車両のシートベルトがしっかり掛かっていること。
- 車両の腰ベルトがお子様の骨盤の低い位置にあり、車両の肩ベルトがお子様の首に掛かっていないこと。

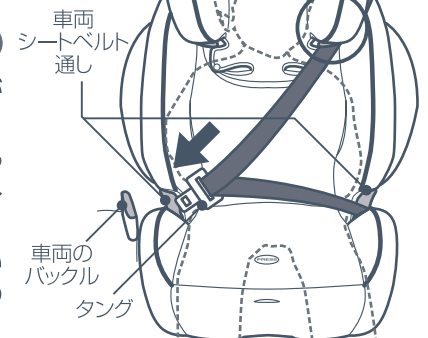


各部のお手入れ

クッション・パット


- 中性洗剤を使い、手洗いしてください。
- 塩素系漂白剤は色落ちしますので、使用しないでください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。
- アイロンがけはしないでください。

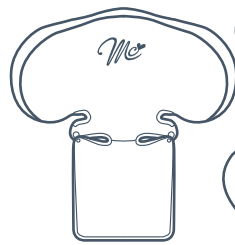

ヘッドクッション

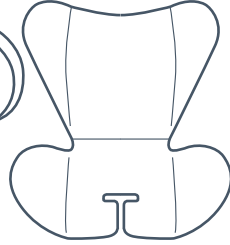


インナークッション

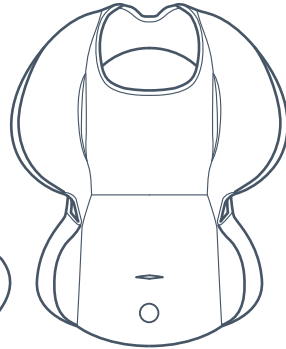

本体カバー

肩ベルトパット
ストッパー

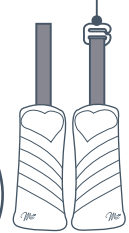

肩ベルトパット



バックルパット

本体・ベルト・バックル等

- 乾拭き、またはよく絞った布で水拭きしてください。
- 風通しのよい日陰で干してください。
- しっかり乾くまで使用しないでください。



本体

バックル

バックルベルト

肩ベルト
調節金具



タング

トップテザー

トップテザー
ストラップ

ベルト

肩ベルト調整
ストラップ

注意 肩ベルト調整ストラップは、肩ベルト調節金具から引き抜かないでください。

ISOFIXハーネスジュニアシート

保証書

保証期間：お買い上げから1年間

※お買い上げ時に、必要事項を必ずご記入のうえ大切に保管してください。

または、お買い上げレシートを添付してください。

※本保証書は再発行致しませんので、紛失しないようにご注意ください。

お買い上げ年月日	年 月 日	
商品名	ISOFIX・ハーネスジュニアシート	
お客様	ご住所	〒 ----- TEL() -
	お名前	----- TEL() -
販売店	住所	〒 ----- TEL() -
	販売店名	-----